



Tryskový vysoušeč rukou JET AIR FL-2029

Návod na instalaci a používání
high speed air + HEPA filter



v1.0 Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují.
DĚKUJEME ZA NÁKUP TRYSKOVÉHO VYSOUŠEČE RUKOU JET AIR FL-2029
PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

OBSAH

Výhody a funkce	3
Důležité bezpečnostní informace	4
Popis dílů	7
Specifikace a rozměry	7
Postup instalace	8
Použití přístroje	10
Běžná údržba a čištění	12
Odstraňování závad	16
Záruční podmínky	17
Likvidace	18
Kontakt na výrobce	18

Výhody a funkce

- hygienické vysoušení rukou, bezdotykový provoz
- energetická úspora, rychlé vysoušení rukou během 10ti sekund
- inteligentní topný systém, který zajišťuje nízké provozní náklady a spotřebu energie
- HEPA filtr a UV lampa zajišťují likvidaci 99,9 % bakterií a virů

Inovativní design

Tryskový vysoušeč rukou JET AIR FL-2029 využívá nejnovější technologii pro tišší chod, se zlepšenou účinností pro ještě větší úspory v komerčních prostorech. Doba sušení 10 sekund s jedinečným a stylovým designem z něj dělá jeden z nejžádanějších vysoušečů rukou na trhu.

Vyrobeno s důrazem na hygienou

HEPA filtr a UV lampa zajišťují sušení rukou vzduchem, ze kterého je odfiltrováno 99,9 % bakterií a virů, což zlepšuje hygienické aspekty sušení.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Varování: Instalace pouze oprávněnými osobami!

Neprovádějte instalaci přístroje, pokud nejste způsobilá osoba a nemáte k tomu patřičné technické znalosti a oprávnění. Instalace provedená nezkušenou osobou bez znalosti platných norem a předpisů může ohrozit bezpečnost a správné fungování zařízení.

Upozornění pro instalaci: Neinstalujte spotřebič, pokud je připojen k elektrické síti.

Před prvním použitím si pečlivě prostudujte návod k obsluze.

Zjistíte tak důležité informace o bezpečném a správném používání přístroje. Návod uschovejte pro pozdější potřebu.

- Neodstraňujte přední kryt, pokud není spotřebič odpojený od zásuvky nebo napájení, hrozí nebezpečí zranění. Spotřebič musí být během provozu vždy zakrytý.
- Nedovolte dětem, aby se na spotřebič zavěšovaly. Může dojít ke zranění při pádu.
- Nepoužívejte v těsné blízkosti vany nebo sprchy, ve vlhkém prostředí, nebo v místech, kde dochází k nadměrné kondenzaci vodních par (sprchy, sauny apod.). Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že spotřebič nezvlhne.



- Nepoužívejte v oblastech nebo místech, kde může být přímo postříkán vodou. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození spotřebiče.
- Spotřebič neodborně nerozebírejte ani neupravujte. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiného zranění.
- Zdroj a napájení musí odpovídat platným normám, uvedené napětí včetně maximálního odběru proudu. Pokud se zdroj napětí odchyluje o více než 10 %, může dojít k poškození spotřebiče.
- Použití nesprávného napětí může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a poruchu zařízení. Vždy používejte samostatnou zásuvku. Pokud je do jedné zásuvky zapojeno více spotřebičů, zásuvka se může přehřát a způsobit požár.
- Před údržbou odpojte spotřebič od zdroje napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Důležité! Vždy přesně dodržujte pokyny.
- Spotřebič neprovozujte bez odkapávací misky a vzduchového filtru. Ty musí být vždy nainstalovány.
- Po připojení k síti počkejte před zapnutím spotřebiče alespoň 10 sekund.
- Pokud spotřebič nefunguje nebo se chová abnormálně, okamžitě jej odpojte od sítě.



- V případě potřeby vypněte také příslušný jistič/proudový chránič. Nechte spotřebič opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Spotřebič není určen pro použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Spotřebič musí být uzemněn k přívodnímu vedení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaná osoba nebo autorizované servisní středisko.
- Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme, aby byl spotřebič napájen přes proudový chránič.
- Elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat s domovním odpadem.


Nezapomeňte:

- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.
- Používejte pouze originální díly a příslušenství.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka.
- Neriskujte bezpečnost – v případě potřeby se obraťte na autorizovaný servis.
- Tuto jednotku používejte pouze způsobem určeným výrobcem. Pokud máte dotazy, obraťte se na výrobce.
- Vždy zamezte vniknutí vody do přístroje.



POPIS DÍLŮ

Názvy komponentů:

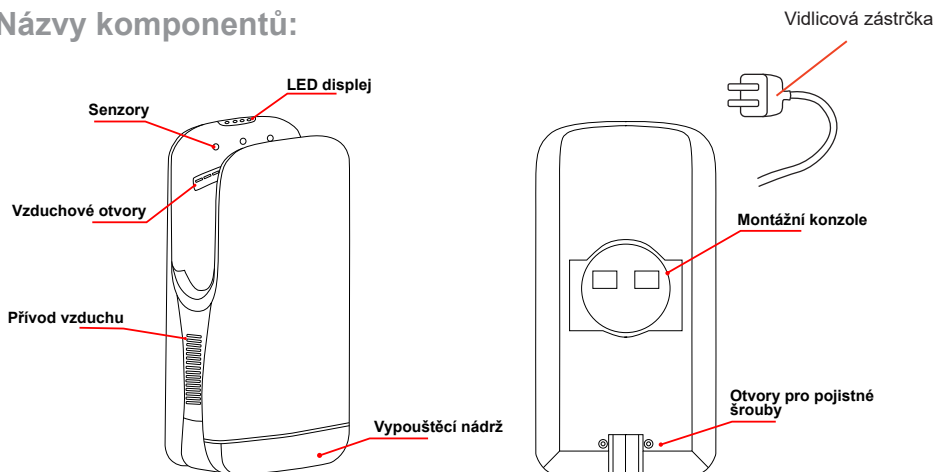


Obr. 1

SPECIFIKACE A ROZMĚRY

Údaje o produktu:

Jmenovité napětí	220 - 240V
Frekvence	50/60Hz
Celkový výkon	1800W
Motorový výkon	1200W
Výkon tepelného prvku	600W
r.p.m	29000-33000
Okolní teplota	-5 - 50°C
Doba sušení	8-10s
Stupeň ochrany	IPX1

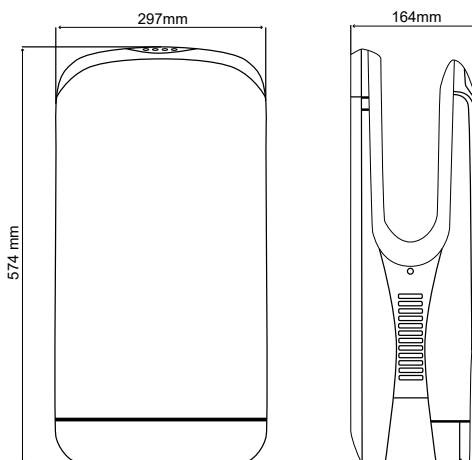


Obr. 2



POPIS DÍLŮ

Panel s indikátory:

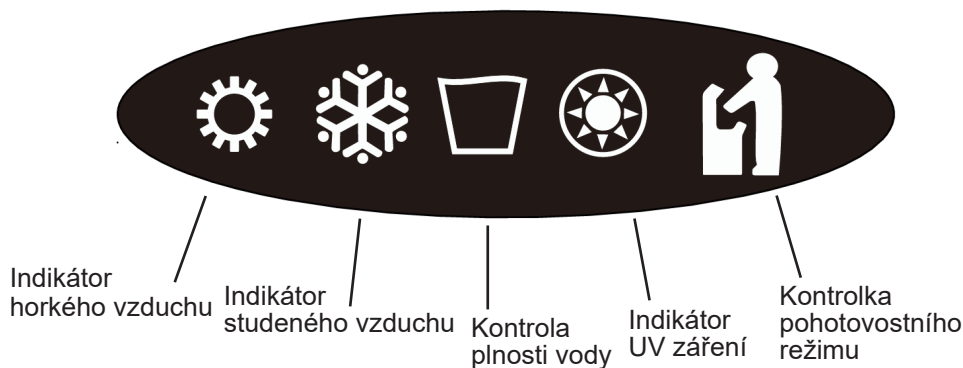

Obr. 3



Indikátor horkého vzduchu: při poklesu teploty přibližně pod 30°C automaticky nastaví na horký vzduch. Tato kontrolka se rozsvítí.



Indikátor studeného vzduchu: při nárůstu teploty přibližně nad 30°C nastaví na studený vzduch. Tato kontrolka se rozsvítí.



Kontrolka plnosti vody: pokud je spodní zásobník plný vody, kontrolka se rozsvítí.



Indikátor UV záření: jakmile vložíte ruce do vysoušeče rukou a spustíte ho, kontrolka se rozsvítí.



Kontrolka pohotovostního režimu: světlo bude svítit, jestliže je vysoušeč rukou připojen k napájení.

Obr. 4




POSTUP INSTALACE

Umístění



Výrobek smí být umístěn a zapojen do elektrické sítě pouze v zóně 3, viz. obrázek č.5

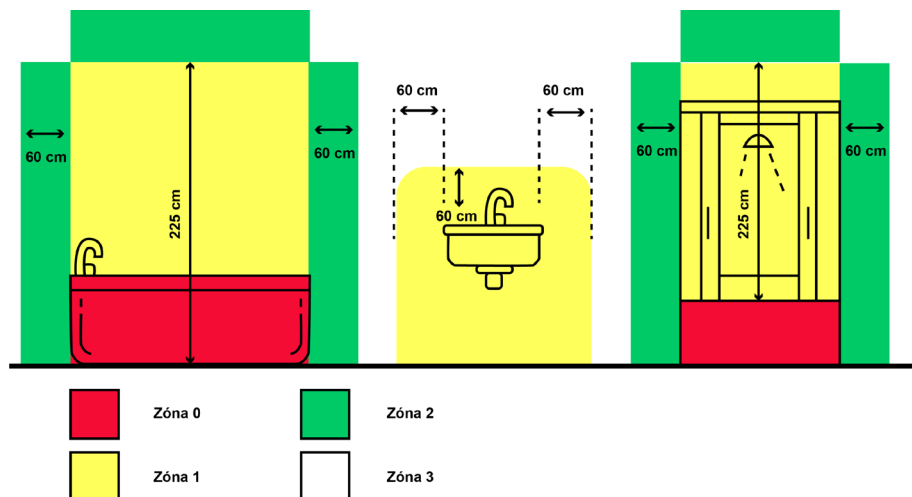

Obr. 5

Umístěte dodanou montážní šablonu na stěnu v místě požadované instalace. Doporučené výšky jsou uvedeny na obr. 3, ale výška může být potřeba upravit pro každou jednotlivou instalaci. Ujistěte se, že elektrický kabel má dostatečnou délku, aby bylo možné provést nezbytné připojení k zadní desce. Označte montážní otvory pro montáž jednotky.




Doporučená výška instalace:

78 cm (31") muži, dospělí, 68 cm (27") ženy, dospělé
dítě/uživatel na invalidním vozíku: 58 cm (23").

Doporučené výšky:


78 cm (31") muži, dospělí
68 cm (27") ženy, dospělé
dítě/uživatel na invalidním vozíku:
58 cm (23")

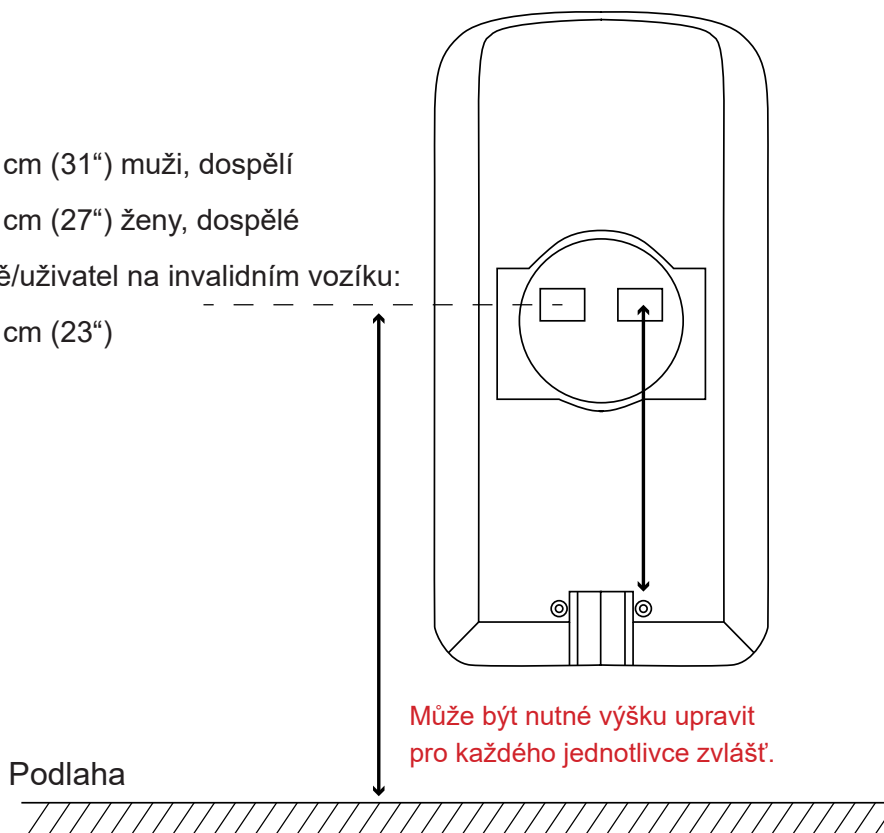

Obr. 6

MONTÁŽNÍ DRŽÁK A JEDNOTKA

Ujistěte se, že značky jsou vodorovné a na správném místě, poté vyvrtejte otvory pro montážní držák. Bezpečně upevněte montážní držák na stěnu. Zavěste jednotku na zabezpečenou montážní desku podle obr. 4 a poté jednotku připevněte ke stěně pomocí 2 otvorů ve spodní části jednotky znázorněné na obr. 5.

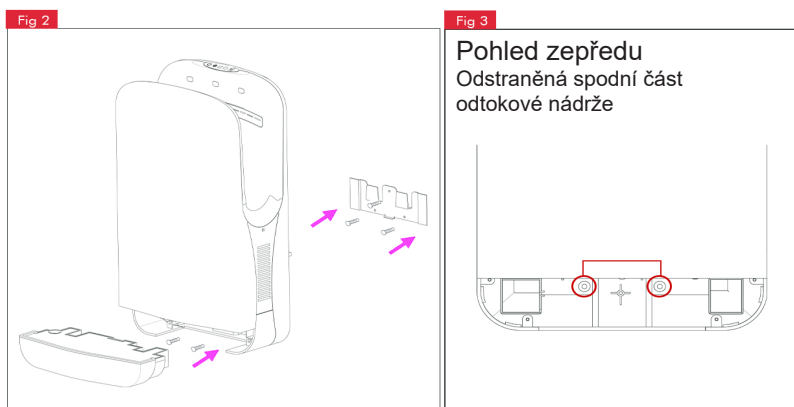


Zapojte přístroj do zásuvky pomocí kabelu se zástrčkou.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- vložte mokré ruce svisle do sušičky horním otvorem a pomalu je vytahujte zpět, vysoušeč se spustí automaticky. Vysoušeč se zastaví, když vyndáte ruce z jednotky.
- pokud je infračervený senzor aktivován déle než obvykle, vysoušeč se po 25 sekundách zastaví.



- inteligentní topný systém, který zajišťuje nízké provozní náklady a spotřebu energie – jednotka pracuje většinu času při výkonu 1200 W. Topný prvek se aktivuje pouze tehdy, pokud teplota v místnosti klesne pod 25 °C.

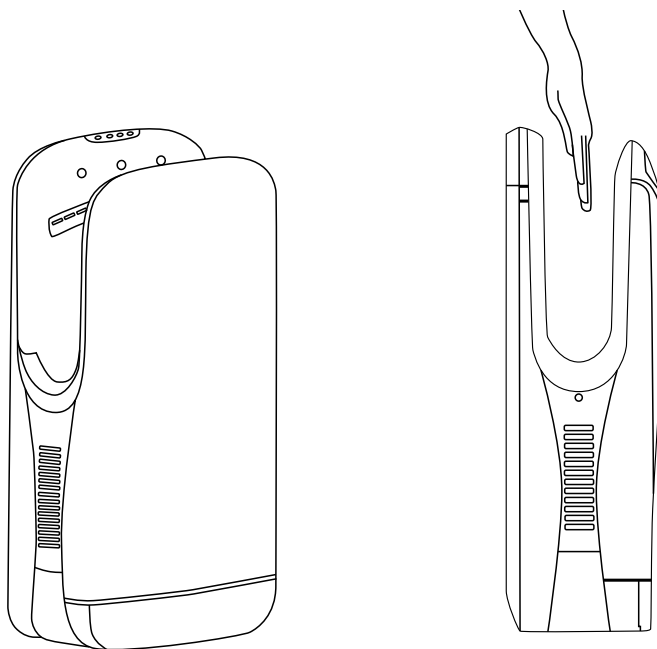

Obr. 9

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Ujistěte se, že všechny povrchy vysoušeče na ruce Jet Air jsou pravidelně čištěny měkkým hadříkem a neabrazivním, neleptavým čisticím prostředkem.
- Uvnitř jednotky je umístěn otvor na vodu a sběrná nádrž na vodu, která shromažďuje kapky vody z rukou a zabraňuje tak odkapávání vody na podlahu. Jakmile voda v nádrži dosáhne maximální hladiny, zazní zvukový alarm a na vysoušeči se rozsvítí vizuální indikace, je nutné nádržku vyjmout a vyčistit.
- Pravidelně kontrolujte základnu vysoušeče Jet Air, aby byla bez prachu a nečistot. Pokud se vstup vzduchu zanechá, jednoduše odstraňte prach nebo nečistoty suchým hadříkem nebo vysavačem.
- Zabraňte vtoku nebo rozlití vody do vnitřku stroje.
- Vždy používejte originální náhradní díly, když je třeba vyměnit staré díly.
- Při jakékoli poruše odpojte napájecí zdroj a obraťte se na kvalifikovaný servisní personál.




ÚDRŽBA HEPA FILTRU

Umístění



Pokud není filtr HEPA včas vyčištěn nebo vyměněn, může dojít k přerušení proudění vzduchu a přehřátí motoru.

Odstraňte bezpečnostní šrouby z jednotky v pořadí uvedeném na obr. 8.

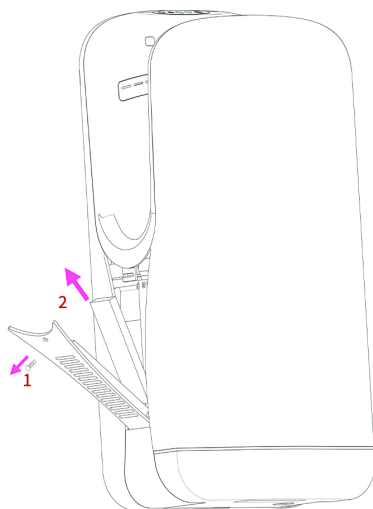

Obr. 10

Jemně z filtru HEPA sfoukněte prach.

HEPA filtr je nutné vyměnit každé 3 měsíce.

Nainstalujte zpět bezpečnostní šrouby do panelu.




v1.0 Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují.

DĚKUJEME ZA NÁKUP TRYSKOVÉHO VYSOUŠEČE RUKOU JET AIR FL-2029

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

ÚDRŽBA ODTOKOVÉ TRUBKY


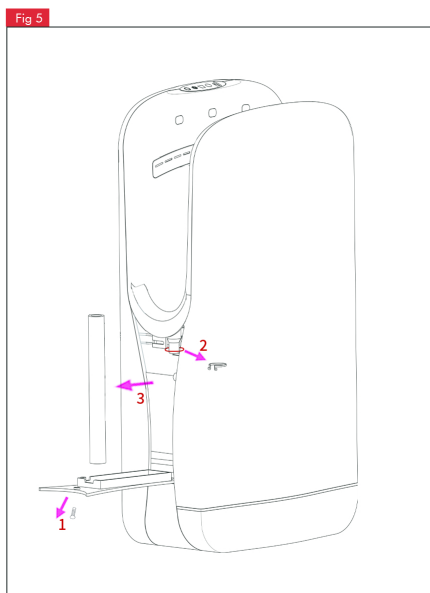


Obr. 11

ÚDRŽBA VYPOUŠTĚCÍ NÁDRŽE

Vyjměte vypouštěcí nádrž, jak je znázorněno na obr. 9.

Odstraňte průhledné víko a vyprázdněte vodu z vypouštěcí nádrže. Umyjte vypouštěcí nádrž čistou vodou. Před instalací vypouštěcí nádrže do původní polohy otřete dosucha vypouštěcí nádrž a kryt s průhledným víkem.

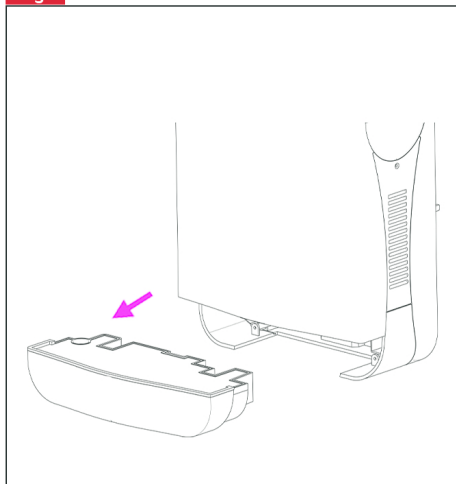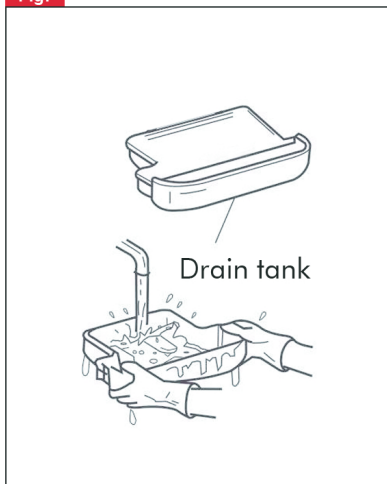Fig6*Obr. 12***Fig7***Obr. 13*

SKLADOVÁNÍ

Doporučené skladovací podmínky: suché skladovací prostory, skladovací teplota od 5°C do +30°C. Relativní vlhkost vzduchu 50-60%. Skladujte na pevném podkladu a v původním obalu. Zabraňte mechanickému poškození při manipulaci

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ



Důležité: Před odstraňováním problémů odpojte přístroj z elektrické sítě!

Problém

Řešení

Vysoušeč rukou Jet Air se nespustí.

Zkontrolujte, zda je jednotka připojena ke správnému zdroji napájení a zda je zapnutá.

Vysoušeč rukou Jet Air se zapíná a vypíná nepravidelně.

Zkontrolujte, zda jsou čochy snímače čisté.

Vysoušeč rukou Jet Air se někdy při používání vypne, ale po určité době obnoví provoz.

Zkontrolujte, zda je přívod vzduchu na základně čistý a bez prachu.

Vzduch vychází z přední nebo zadní části jednotky.

Pokud je přívod vzduchu zaprášený, jednoduše odstraňte prach suchým hadříkem nebo vysavačem. Zkontrolujte a odstraňte případné překážky.

V případě, že tyto kroky nepovedou k nápravě situace, kontaktujte výrobce nebo prodejce.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Na vysoušeč rukou Jet Air platí záruční doba 24 měsíců, záruční doba začíná běžet dnem, kdy bylo zboží osobně převzato kupujícím nebo kdy bylo odesláno prostřednictvím přepravní služby kupujícímu, tj. dnem uvedeným na záručním listě.
2. Záruka je k dispozici pouze původnímu kupujícímu a je nepřenosná.
3. Pokud se u vašeho vysoušeče rukou vyskytnou nějaké závady, kontaktujte prosím prodejce a uveďte číslo faktury, datum nákupu, celé jméno a adresu.
4. Nepokoušejte se vysoušeč rukou sami opravovat nebo rozebírat. Pokud bylo s vysoušečem rukou neoprávněně manipulován předtím, než k nám dorazil, záruka zaniká.
5. Záruka bude neplatná, pokud uživatel nemůže zajistit, že produkt je používán za normálních provozních podmínek uvedených v návodu.

REKLAMACE

V případě, že se vyskytne jakýkoliv problém s vaším zbožím, neodkladně prosím volejte naši linku +420 778 978 030 nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese: shop@zkl.cz, případně využijte reklamační formulář: <https://www.zklshop.cz/reklamace>. V případě jakéhokoliv dotazu jsme Vám k dispozici od 7.00 do 14.30 hod. každý pracovní den.





LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí se zařízení po skončení životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu.

Likvidace se musí provést v souladu s místními předpisy prostřednictvím příslušných sběrných míst.

Ekologická likvidace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA Systém, a.s. Sběrná místa elektroodpadu jsou uvedena na stránkách www.rema.cloud.

Zařízení zlikvidujte v souladu se směrnicí o nakládání se starými elektrickými a elektronickými zařízeními 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Pokud máte otázky, kontaktujte příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

KONTAKT

ZLKL, s. r. o.

IČO: 47973943

DIČ: CZ47973943

Moravičanská 581/29

78983 Loštice

Česká republika

E-mail: shop@zkl.cz

pracovní dny 7.00 - 14.30

www.zklshop.cz/kontakty



