


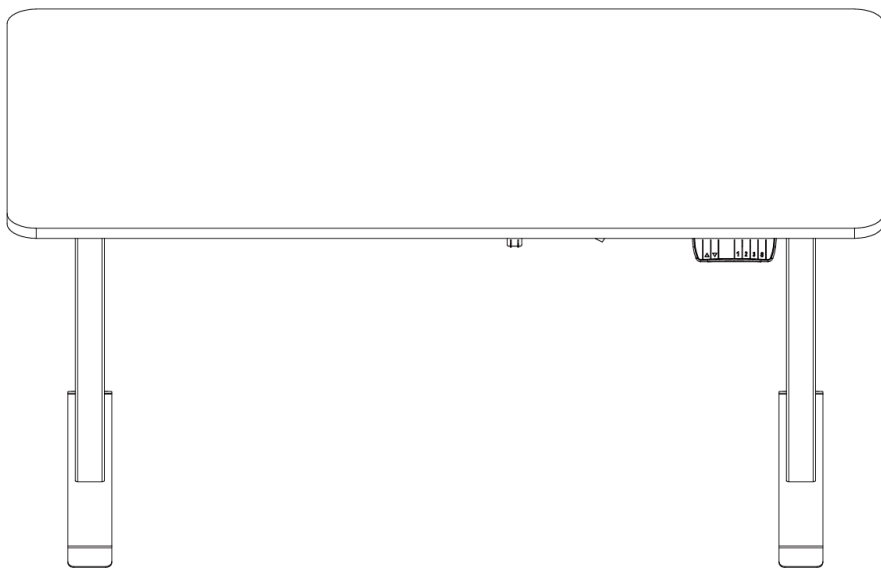

Elektrický výškově nastavitelný stůl

Návod k sestavení a použití

Děkujeme za pozornost



v1.0 Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují.
DĚKUJEME ZA NÁKUP ELEKTRICKÉHO VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉHO STOLU
PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!



OBSAH

Technické specifikace	3
Upozornění	4
Použití	4
Příslušenství	5
Montážní návod	6
Postup zapojení	9
Odstranění problémů	10
Reklamace	11
Likvidace	11
Kontakt na výrobce	12



v1.0 Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují.
DĚKUJEME ZA NÁKUP ELEKTRICKÉHO VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉHO STOLU
PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

ZLKL, s.r.o.

Moravičská 581/29

789 83 Loštice

Elektrický polohovací stůl

Model: XD01

Výška rozsah: 700–1180 mm 220-240 V/ 50-60 Hz

Šířka: 1060–1550 mm

Max. nosnost: 100 kg

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si návod k použití!



Třída ochrany II (dvojitá izolace)!



Používejte pouze ve vnitřních, suchých prostorech

www.zlklshop.cz



RoHS

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výškový rozsah	700 mm - 1180 mm (bez pracovní desky)
Šířka základny	1060 mm - 1550 mm
Rychlost posuvu	20/sec (bez zatížení)
Maximální nosnost	max. 100 Kg
Pracovní cyklus	start/stop
	nivelační šrouby
	3 paměťové úrovně



UPOZORNĚNÍ / INFORMACE



Ujistěte se, že v cestě stolu nejsou žádné překážky.
Ujistěte se, že se pracovní plocha nedotýká žádné stěny.
Ujistěte se, že všechny kabely mají vhodnou délku,
aby se přizpůsobily změně výšky.

Varování

Při manipulaci se stolem dbejte zvýšené opatrnosti.

Udržujte děti mimo dosah elektrických výškově nastavitelných stolů a řídicí jednotky. Hrozí nebezpečí úrazu a zásahu elektrickým proudem.

Udržujte všechny elektrické komponenty v suchu.

Nesedejte ani nestůjte na rámu stolu.

Nelezte ani si nelehejte pod rám stolu.

Nepokládejte pod stůl žádné předměty vyšší než 50 cm.

Neotevírejte žádné součásti stolu - nohy, kontrolní jednotku nebo spínač. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

V případě výpadku elektrické energie nebo pokud je napájecí kabel odpojen, může být nutné provést ruční reset.

POUŽITÍ

Tento výškově nastavitelný stůl má elektromotory a je navržen pouze pro použití v suchých pracovních prostorech.


Výška stolu je nastavitelná tak, aby jej šlo umístit do ergonomicky nejvhodnější výšky.

Výrobce za žádných okolností nepřijímá záruční nároky ani nároky na odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo manipulací s rámem stolu.



PŘÍSLUŠENTSTVÍ


Požadované nástroje

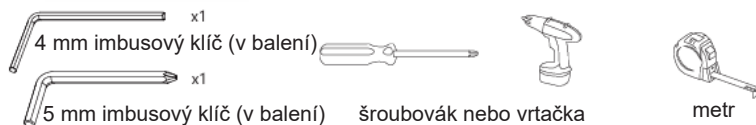


Komponenty



Komponenty

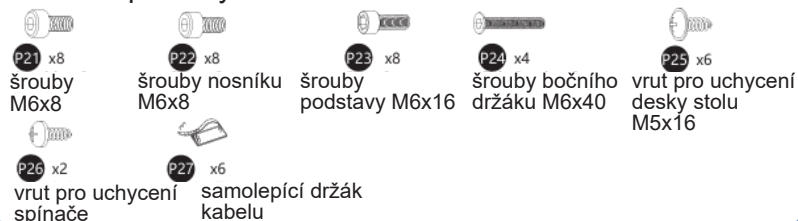


Komponenty

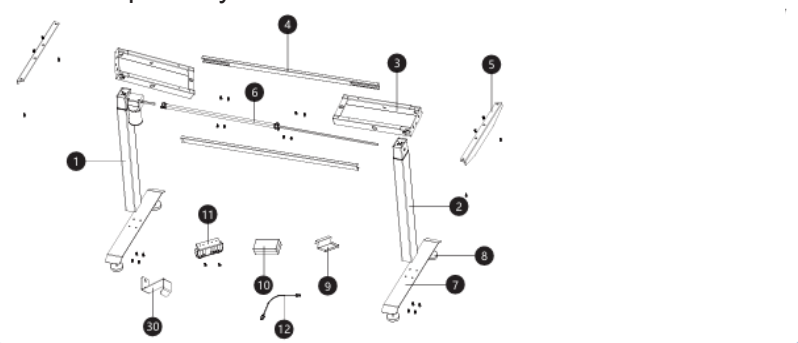

MONTÁŽNÍ NÁVOD


1.

Vysuňte nosníky (3) tak jste oddělili středové lišty (4)

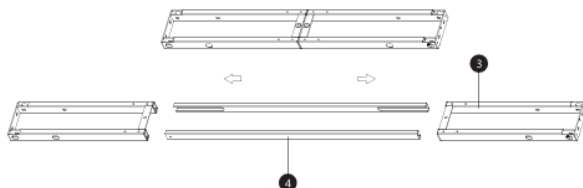


2.

Pomocí 4 ks šroubů M6x8 (22) připevníte nosník (3) k noze (1). Dále pomocí 2 ks šroubů (24) připevníte k noze (1) boční držák (5).

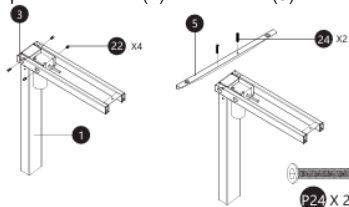


3.

Stejný postup opakujte i pro druhou nohu (1).

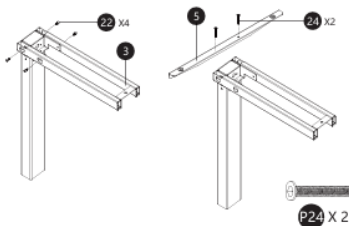


4.

Vložte středové lišty (4) do nosníků (3).

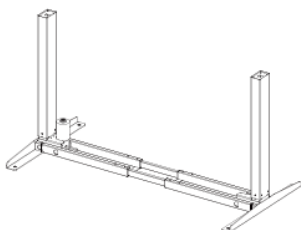

5.


Nainstalujte držák napájení (9) a napájecí box (10) na nosník (3).

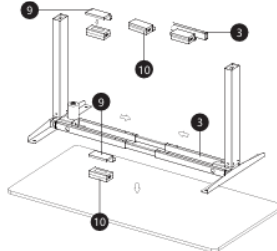

MONTÁŽNÍ NÁVOD


6.

Spojte rám stolu a desku stolu pomocí 6 ks vrtů M5x16 (25).

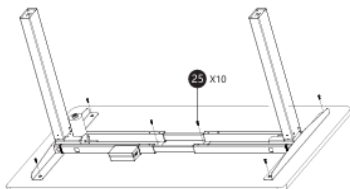


7.

Instalujte pohonnou tyč.

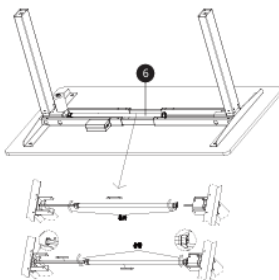


8.

Pomocí 8 ks šroubů M6x8 (21) zajistěte nosníky (3) a středové lišty (4).

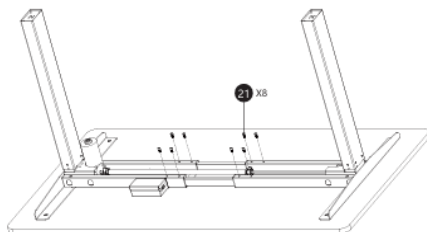

9.


Pomocí 2 ks vrtů M4x20 (26) připevněte spínač k přední hraně stolní desky.

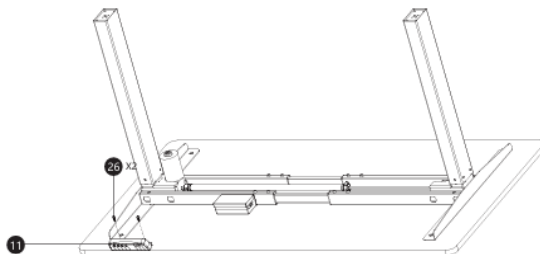

MONTÁŽNÍ NÁVOD

10.


Propojte pohon (1), spínač (11) a napájecí box (10) pomocí napájecího kabelu (12).

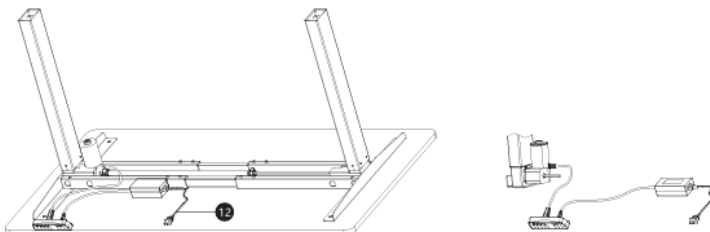

11.


Pomocí 4 ks šroubů M6x16 (23) připevněte podstavu (7) k noze (1). Dále našroubujte 2 ks nivelačních šroubů (8) k noze (1). Stejný postup opakujte i pro druhou nohu (1).

 23 x8

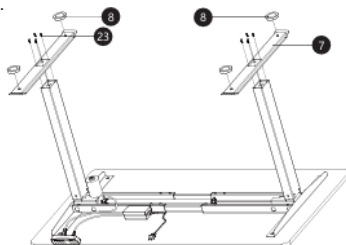


12.

Gratulujeme, stůl je úspěšně sestaven.

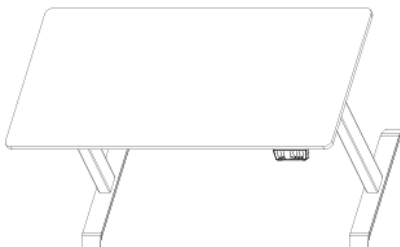

Při manipulaci uchopte stůl za konstrukci, nikoli za stolovou desku. Pomocí nivelačních šroubů vyrovnejte.

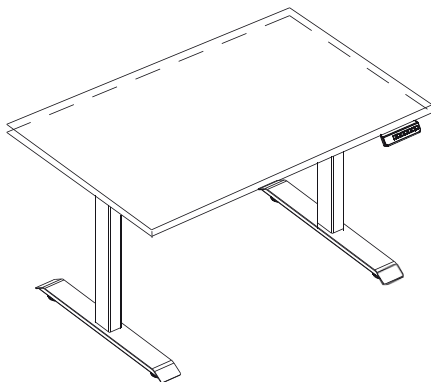

POSTUP ZAPOJENÍ

Zapněte Napájecí kabel (P12) do zásuvky 110V-240V.

Důležité: Před použitím musíte stůl resetovat.

Postup resetování: Stiskněte a držte tlačítko dolů na spínači, dokud stůl nedosáhne své nejnižší výšky. Uvolněte tlačítko. Znovu stiskněte a držte tlačítko dolů, dokud LED displej nezobrazí „rES“ nebo přibližně 10 sekund u modelů bez LED. Uvolněte tlačítko.

Znovu stiskněte a držte tlačítko dolů, dokud se stůl ještě o kousek nesníží a nezastaví se. Uvolněte tlačítko. Váš stůl je nyní připraven k použití.

Chcete-li naprogramovat až čtyři předvolby (u některých modelů): Použijte tlačítka nahoru/dolů k nalezení požadované výšky a poté stiskněte „M“ (u některých modelů „S“) následované číslem 1-4.

Převod metrických a anglických jednotek:

Stiskněte „M“ po dobu 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „S--“.

Znovu stiskněte „M“.

Když obrazovka bliká, znovu stiskněte „M“.

Poté můžete nepřetržitě mačkat klávesu dolů, abyste vybrali S1 (metrické) nebo 1n (anglické) zobrazené na obrazovce.

A potom stiskněte „M“.

Upozornění: Jakmile je stisknuto tlačítko předvolby, stůl se pohne na naprogramovanou výšku (viz upozornění výše).

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

Pokud váš stůl nefunguje správně, může být nutné provést reset.

Odpojte napájecí kabel na 20 sekund. Znovu připojte napájecí kabel a postupujte podle postupů RESETU.

Pokud váš stůl má ruční ovládání s LED displejem a zobrazuje „rES“ (reset), proveďte reset podle postupů RESETU.

Pokud LED displej zobrazuje chybovou zprávu („E01“-„E60“), ujistěte se, že jsou všechny kabelové připojení správně (nohy ke kabelům, kabely k ovládacímu boxu). Poté proveďte postup resetu.

Pokud chybová zpráva přetrvává i po resetu, kontaktujte prodejce.

Pokud ruční ovládání zobrazuje „HOT“, nechte pohon vychladnout po dobu alespoň 20 minut.

V případě že tyto kroky nepovedou k nápravě situace, kontaktujte výrobce nebo prodejce.



REKLAMACE

V případě, že se vyskytne jakýkoliv problém s vaším zbožím, neodkladně prosím volejte naši linku +420 778 978 030 nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese: shop@zkl.cz, případně využijte reklamační formulář: <https://www.zklshop.cz/reklamace>. V případě jakéhokoliv dotazu jsme vám k dispozici od 7.00 do 14.30 hod. každý pracovní den.

LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí se zařízení po skončení životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu.

Likvidace se musí provést v souladu s místními předpisy prostřednictvím příslušných sběrných míst.

Ekologická likvidace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA Systém, a.s. Sběrná místa elektroodpadu jsou uvedena na stránkách www.rema.cloud.

Zařízení zlikvidujte v souladu se směrnicí o nakládání se starými elektrickými a elektronickými zařízeními 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Pokud máte otázky, kontaktujte příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.





KONTAKT

ZLKL, s. r. o.

IČO: 47973943

DIČ: CZ47973943

Moravičanská 581/29

78983 Loštice

Česká republika

E-mail: shop@zkl.cz

pracovní dny 7.00 - 14.30

www.zklshop.cz/kontakty

