





POLOHOVACÍ STŮL DVOUMOTOROVÝ

NÁVOD K OVLÁDACÍMU MODULU

ERGONOMIE, KOMFORT, PRODUKTIVITA

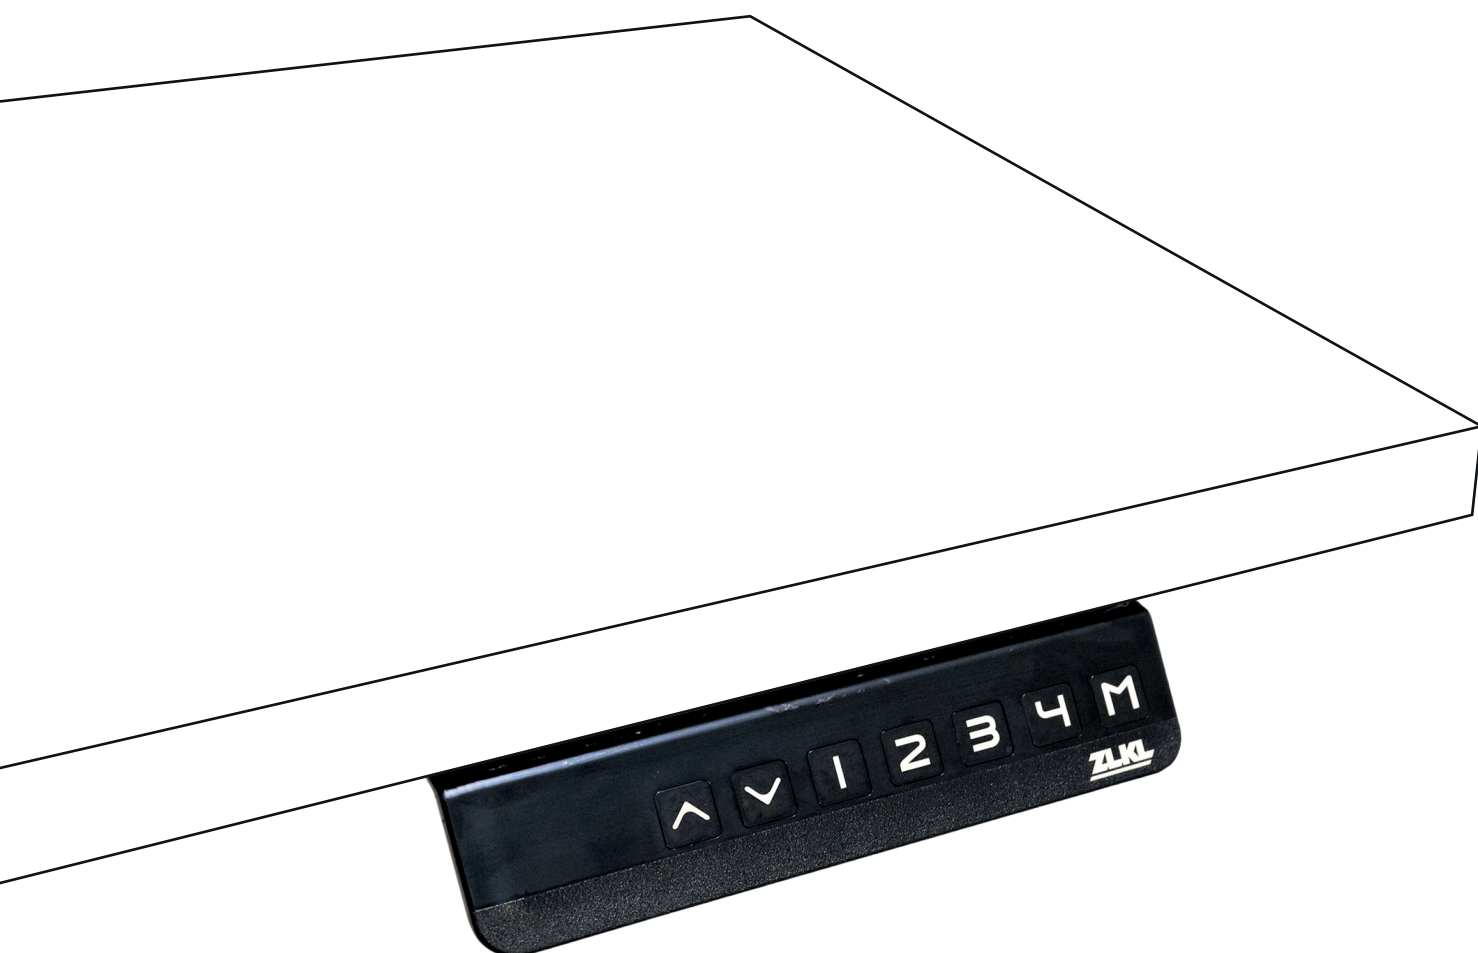

OVĽADACÍ MODUL

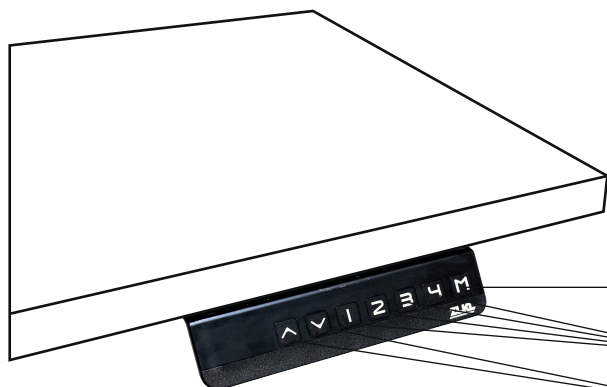

funkční klávesa

tlačítka pro vyvolání nastavené výšky

tlačítka pro posun nahoru/dolů

ZÁKLADNÍ RESET

Podnož je nutné resetovat při sestavení nebo při zobrazení chybové hlášky E10, E20, E60, případně dle potřeby. Pro reset stiskněte a držte tlačítko DOLŮ, dokud se podnož nezastaví. Poté znovu stiskněte a držte tlačítko DOLŮ, než se zobrazí RESET (⌂). Podnož sjede ještě o kousek níž a opět povyjede nahoru. Celý systém je tímto vyresetován a zkalibrován.

ZMĚNA VÝŠKY

Pro zvýšení výšky stolu podržte tlačítko NAHORU. Pro snížení výšky stolu podržte tlačítko DOLŮ.

ULOŽENÍ POZICE DO PAMĚTI

- Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ nastavte požadovanou výšku stolu.
- Stiskněte FUNKČNÍ KLÁVESU.
- Jakmile začne aktuální výška na displeji blikat, stiskněte tlačítko 1 pro uložení polohy do paměti pod tlačítkem 1.
- Stejným způsobem můžete uložit výšku i pod tlačítko 2, 3 nebo 4.

Pro vyvolání přednastavené výšky z paměti stiskněte paměťové tlačítko (1–4), pod kterým je požadovaná výška uložena.



REŽIM MENU

- Podržte FUNKČNÍ KLÁVESU po dobu 3 sekund.
- Na displeji se zobrazí blikající text „S--“.
- Opětovným stisknutím FUNKČNÍ KLÁVESY vstoupíte do režimu MENU, kde se zobrazí název funkce.

Mezi jednotlivými funkcemi se pohybujete pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ, danou funkci můžete upravit po stisknutí FUNKČNÍ KLÁVESY. Zpět do nabídky funkcí se dostanete pomocí tlačítka 1.

Pokud během 20 sekund v menu nestisknete žádné tlačítko, MENU se ukončí.

ROZHRANÍ MENU

jednotka	metrický palcový	nastavení jednotky zobrazení – metrický (cm) nebo v palcích (in)
jas	nízký normální vysoký	nastavení jasu displeje (3 úrovně)
zvukový signál	vypnuto zapnuto	vypnutí/zapnutí zvukového signálu po stisku tlačítka
stupeň citlivosti anti-kolizní ochrany	vypnuto lehké normální těžké	nastavení síly anti-kolizní ochrany lehké = nižší zatížení stolu normální = běžné zatížení stolu těžké = vyšší zatížení stolu
nastavení výšky	hodnota 0	nastavení rozdílu reálné výšky a výšky na displeji ^{1,2}
	minimum	nastavení minimální výšky stolu, pod kterou se stůl nebude pohybovat ²
	maximum	nastavení maximální výšky stolu, nad kterou se stůl nebude pohybovat ²
sériové číslo	rozhraní střídavě zobrazuje sériové číslo a datum výroby	
servisní mód	servisní mód výrobce	

¹ Nastavte stůl do minimální výšky. Změřte výšku stolu a tu nastavte. Z výroby je nastaveno na 62,3 cm.

² RESET stolu na tuto hodnotu nemá vliv.



KONTAKT

ZLKL, s. r. o.

IČO: 47973943

DIČ: CZ47973943

Moravičanská 581/29

78983 Loštice

Česká republika

E-mail: shop@zkl.cz

Pracovní dny: 7.00 - 14.30

www.zklshop.cz/kontakty