


Elektrický výškově nastavitelný stůl

Návod k sestavení a použití

Děkujeme za pozornost

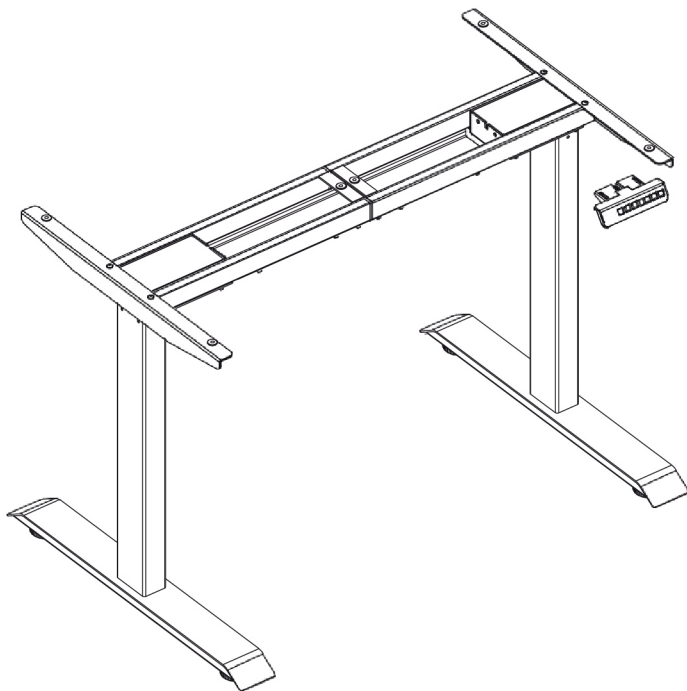



OBSAH

Technické specifikace	3
Upozornění	4
Použití	5
Příslušenství	5
Montážní návod	7
Odstraňování problémů	9
Reklamace	10
Likvidace	11
Kontakt na výrobce	11



ZLKL, s.r.o.

Moravičská 581/29

789 83 Loštice

Elektrický polohovací stůl

Model: XD 04

Výška rozsah: 610–1200 mm 220-240 V/ 50-60 Hz

Šířka: 1000–1800 mm

Max. nosnost: 120 kg

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si návod k použití!



Třída ochrany II (dvojitá izolace)!



Používejte pouze ve vnitřních, suchých prostorách

zklshop.cz



RoHS

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výškový rozsah	610 mm - 1260 mm (bez pracovní desky)
Šířka základny	1000 mm - 1800 mm
Rychlost posuvu	32/sec (bez zatížení)
Maximální nosnost	max. 120 Kg
Pracovní cyklus	start/stop
	nivelační šrouby
	4 paměťové úrovně



UPOZORNĚNÍ / INFORMACE



- Ujistěte se, že v cestě stolu nejsou žádné překážky.
- Ujistěte se, že se pracovní plocha nedotýká žádné stěny.
- Ujistěte se, že všechny kabely mají vhodnou délku, aby se přizpůsobily změně výšky.

Varování

Při manipulaci se stolem dbejte zvýšené opatrnosti.

Udržujte děti mimo dosah elektrických výškově nastavitelných stolů a řídicí jednotky. Hrozí nebezpečí úrazu a zásahu elektrickým proudem.

Udržujte všechny elektrické komponenty v suchu.

Nesedejte ani nestůjte na rámu stolu.

Nelezte ani si nelehejte pod rám stolu.

Nepokládejte pod stůl žádné předměty vyšší než 50 cm.

Neotevírejte žádné součásti stolu - nohy, kontrolní jednotku nebo spínač. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

POUŽITÍ



Tento výškově nastavitelný stůl má elektromotory a je navržen pouze pro použití v suchých pracovních prostorech.


Výška stolu je nastavitelná tak, aby jej šlo umístit do ergonomicky nejvhodnější výšky.

Výrobce za žádných okolností nepřijímá záruční nároky ani nároky na odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo manipulací s rámem stolu.


PŘÍSLUŠENTSTVÍ

označení	obrázek	specifikace		množství
A		M6*10		20
B		M6*16		8
C		M6*40		4
D		M5*16		8
E		M4*16 (kontrolní panel)		2
F		Imbus 5x5 mm	Imbus / PH2 4x4 mm	1

No.	díl	No.	díl	No.	díl
①	 noha	2	②  zvedací sloupek	2	③  kolejnice na kabely
No.	díl	No.	díl	No.	díl
④	 podpůrný nosník	1	⑤  boční držák	2	⑥  ruční ovládání
No.	díl	No.	díl	No.	díl
⑦	 el. zástrčka	1	⑧  nivelační šroub		 řídicí jednotka

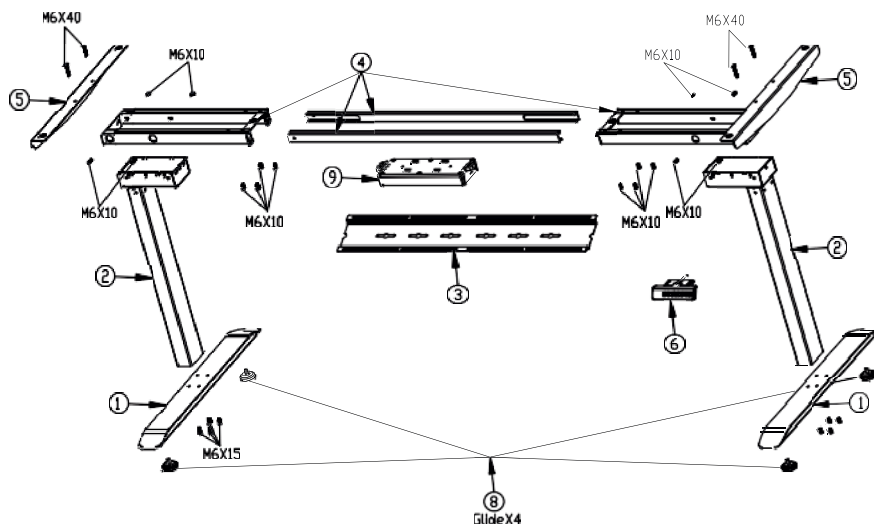

MONTÁŽNÍ NÁVOD

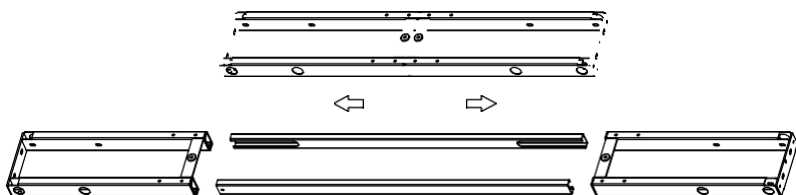

Rozložte všechny komponenty a nástroje abyste se ujistili, že máte všechny součásti uvedené na předchozí stránce. Zcela oddělte konce příčníků. Uvnitř najdete středové kolejnice.



Instalace zvedacích sloupků



1. Vložte jeden ze zvedacích sloupků do konce příčky. Použijte imbus 5x5 mm a závit M6*10.



2. Použijte imbus 4x4 mm a připevněte boční držáky (5) na konec nosníku.




Poté našroubujte 2 ks šroubů M6*40.



Neutahujte je ale úplně.

Jakmile jsou všechny čtyři šrouby na místě, dotáhněte je úplně. Opakujte krok 1-2 pro zbývající zvedací sloupek, konec příčky a boční držák.

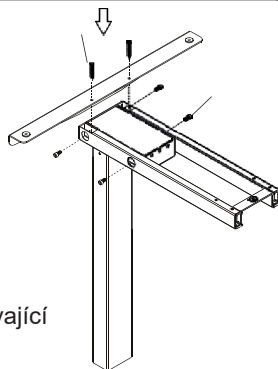


Namontujte středovou lištu



Přesuňte dvě středové kolejnice do konce dvou příček.


Drážky ve střední kolejnici směřují dovnitř.

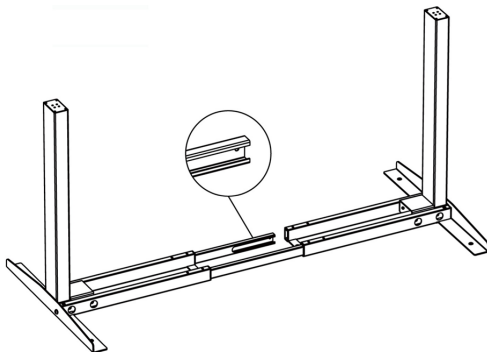

MONTÁŽNÍ NÁVOD


Nainstalujte desku stolu a nohy

1 Použijte 8 ks M6*16 mm šrouby a připevněte patku ke spodní části zvedacích sloupků

2   Adjust

Vzdálenost nosníku lze upravit podle použití.

Poté pomocí 6 ks vrtů M5*16 do dřeva připevněte horní rám.

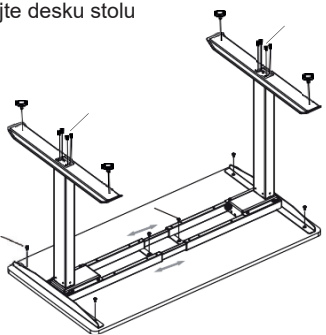


Nainstalujte ovládací panel a skříňku.


Můžete použít 2 ks šroubů M5*16 do dřeva pro připevnění ovládací skříňky, nebo jí jen vložíte doprostřed nosníku, jak je znázorněno na obrázku. Na nosník použijte kryt na kabely.

Port pro kabel připojený ke zvedacímu sloupku.

Port pro ovladač.


Použijte 2 ks M4*16 (E) šrouby do dřeva k připevnění ovladače.

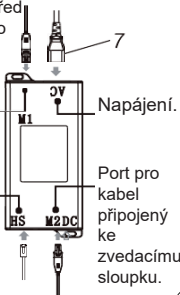7 

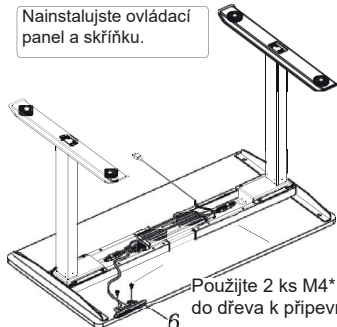


Nainstalujte kryt na kabely.


1   Po zakrytí kabelového žlabu na nosník použijte 8 nebo 12ks M6*10 šrouby pro spojení nosníků dohromady.

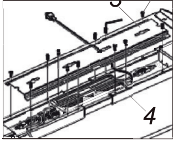2   **4**

Upozornění: Ovládání je upevněno na přední hraně pracovní plochy, doporučujeme jej umístit ke konci, aby při sezení nezasahovalo do vaší židle.

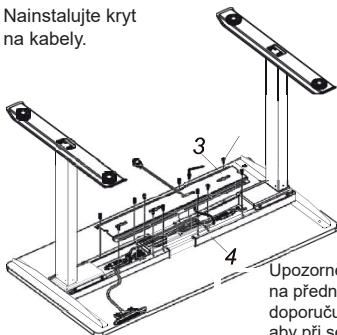

Při manipulaci uchopte stůl za konstrukci, nikoli za stolovou desku. Pomocí nivelačních šroubů vyrovnejte.

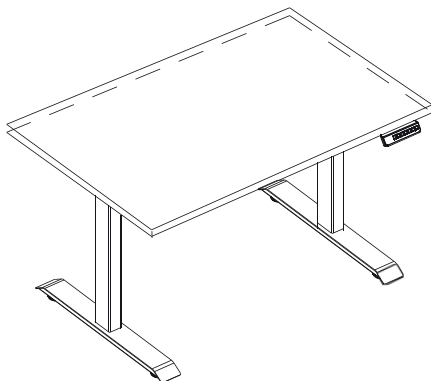

ODTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

Ochrana a varování

A. Ochrana proti zablokování: když se zobrazí "E02", jedná se o upozornění při vibracích, kolizi a náklonu plochy. Po odstranění překážky se varování automaticky přeruší, nebo zmáčkněte libovolné tlačítko pro smazání upozornění po odstranění překážky. Měli byste zkontrolovat a zajistit, že stůl nebude fungovat při vibracích, překážkách nebo naklonění. Poté zkuste znovu spustit.

B. Ochrana proti přehřátí: když se zobrazí "Hot". Tohle upozornění se může spustit po dlouhé době provozu. Před dalším využitím vyčkejte než teplota klesne.

C. Ochrana motoru při poruše: když se zobrazí "E10", měli byste zkontrolovat a zajistit, že spojení mezi motorem a ovladačem je v pořádku. Potom jej vypněte a znovu zapněte nebo stiskněte tlačítko reset pro vymazání.

D. Ochrana proti přetížení: když se zobrazí "E20", měli byste snížit zátěž stolu, když k tomu dojde během posunu vypněte jej a znovu zapněte nebo stisknutím tlačítka reset vymažte.



Ochrana a varování

E. Ochrana proti nižšímu napětí než je požadovaná hodnota: když se zobrazí "E31", zobrazí se varování, že je napájecí napětí nižší než mezní hodnota, měli byste přívod el. proudu vypnout a znovu zapnout, aby se varování vymazalo. V opačném případě může být varování automaticky vymazáno poté, co napětí stoupne na požadovanou hodnotu.

F. Ochrana proti vyššímu napětí než je požadovaná hodnota: když se zobrazí "E32", spustí se varování, že je napájení vyšší než mezní hodnota. Pro vymazání upozornění stůl vypněte a znovu zapněte. V opačném případě může být varování automaticky vymazáno poté, co napětí klesne na nastavenou hodnotu.

G. Out-of-step ochrana: když se zobrazí "E60", měli byste se ujistit a zkontrolovat, že motory každého kanálu jsou identické a jejich připojení k regulátoru je spolehlivé, poté stiskněte tlačítko reset pro vymazání.

V případě, že tyto kroky nepovedou k nápravě situace, kontaktujte výrobce nebo prodejce.

REKLAMACE

V případě, že se vyskytne jakýkoliv problém s vaším zbožím, neodkladně prosím volejte naši linku +420 778 978 030 nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese: shop@zkl.cz, případně využijte reklamační formulář: <https://www.zklshop.cz/reklamace>. V případě jakéhokoliv dotazu jsme vám k dispozici od 7.00 do 14.30 každý pracovní den.





LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí se zařízení po skončení životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu.

Likvidace se musí provést v souladu s místními předpisy prostřednictvím příslušných sběrných míst.

Ekologická likvidace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA Systém, a.s. Sběrná místa elektroodpadu jsou uvedena na stránkách www.rema.cloud.

Zařízení zlikvidujte v souladu se směrnicí o nakládání se starými elektrickými a elektronickými zařízeními 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Pokud máte otázky, kontaktujte příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

KONTAKT

ZLKL, s. r. o.

IČO: 47973943

DIČ: CZ47973943

Moravičanská 581/29

78983 Loštice

Česká republika

E-mail: shop@zkl.cz

pracovní dny 7.00 - 14.30

www.zklshop.cz/kontakty



v1.0 Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují.

DĚKUJEME ZA NÁKUP ELEKTRICKÉHO VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉHO STOLU

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

