



TRYSKOVÝ VYSOUŠEČ RUKOU FL-2029 1800 W

NÁVOD K POUŽITÍ
NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ HYGIENY



v1.0 Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují.

DĚKUJEME ZA NÁKUP VYSOUŠEČE RUKOU.

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
OBECNÉ INFORMACE	4
SOUČÁSTI PRODUKTU	5
POKYNY K INSTALACI	6
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	8
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	9
SKLADOVÁNÍ	10
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	11
LIKVIDACE	12
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	12
REKLAMACE	13
KONTAKT	13



v1.0 Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují.

DĚKUJEME ZA NÁKUP VYSOUŠEČE RUKOU.

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Spotřebič používejte výhradně v souladu s tímto návodem.
- Používejte pouze originální díly a příslušenství.
- Instalaci výrobku mohou provádět pouze oprávněné osoby. Instalace provedená osobou bez znalostí platných norem a předpisů může ohrozit bezpečnost a správné fungování zařízení.
- Spotřebič nerozebírejte ani nijak neupravujte.
- Tento spotřebič není určen pro použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nezavěšujte se na spotřebič ani na něj nic neodkládejte. Může dojít k poranění.
- Neinstalujte spotřebič, pokud je připojen k síti.
- Zdroj napájení musí vždy odpovídat platným normám a uvedenému napětí včetně maximálního odběru proudu.
- Spotřebič musí být uzeměn k přívodnímu vedení.
- Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme, aby byl spotřebič napájen přes proudový chránič.
- Nepoužívejte a nezapojujte do sítě spotřebič, je-li jeho přívodní kabel poškozen.
- Pro zapojení spotřebiče vždy používejte samostatnou zásuvku.
- Po připojení do sítě počkejte před zapnutím alespoň 10 sekund.
- Pokud spotřebič nefunguje nebo se chová abnormálně, okamžitě jej odpojte od sítě. V případě potřeby vypněte také příslušný jistič nebo proudový chránič.
- Před údržbou odpojte spotřebič od zdroje napájení.
- Zamezte vniknutí vody do přístroje.
- Nepoužívejte spotřebič v těsné blízkosti vany, sprchy nebo umyvadla, ve vlhkém prostředí či místech, kde dochází k nadměrné kondenzaci vodních par. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte spotřebič v místech, kde hrozí riziko postříkání vodou.
- Spotřebič musí být během provozu vždy zakrytý předním krytem. Neodstraňujte jej, není-li spotřebič odpojený od napájení.
- Nepoužívejte spotřebič bez odkapávací misky a vzduchového filtru.



v1.0 Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují.

DĚKUJEME ZA NÁKUP VYSOUŠEČE RUKOU.

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!



OBEČNÉ INFORMACE

HMOTNOST: 6,8 kg

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 220–240 V

FREKVENCE: 50/60 Hz

CELKOVÝ VÝKON: 1800 W

MOTOROVÝ VÝKON: 1200 W


VÝKON TEPELNÉHO PRVKU: 600 W

RPM: 29000–33000

OKOLNÍ TEPLOTA: -5–50 °C

DOBA SUŠENÍ: 8–10 s

STUPEŇ OCHRANY: IPX1

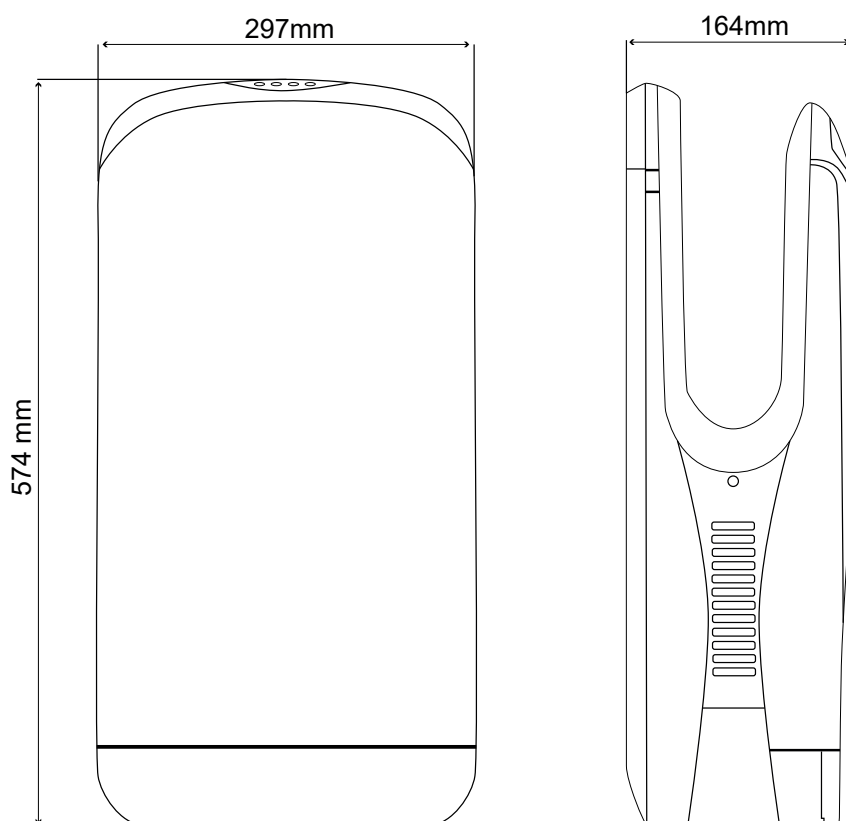


v1.0 Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují.

DĚKUJEME ZA NÁKUP VYSOUŠEČE RUKOU.

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

SOUČÁSTI PRODUKTU

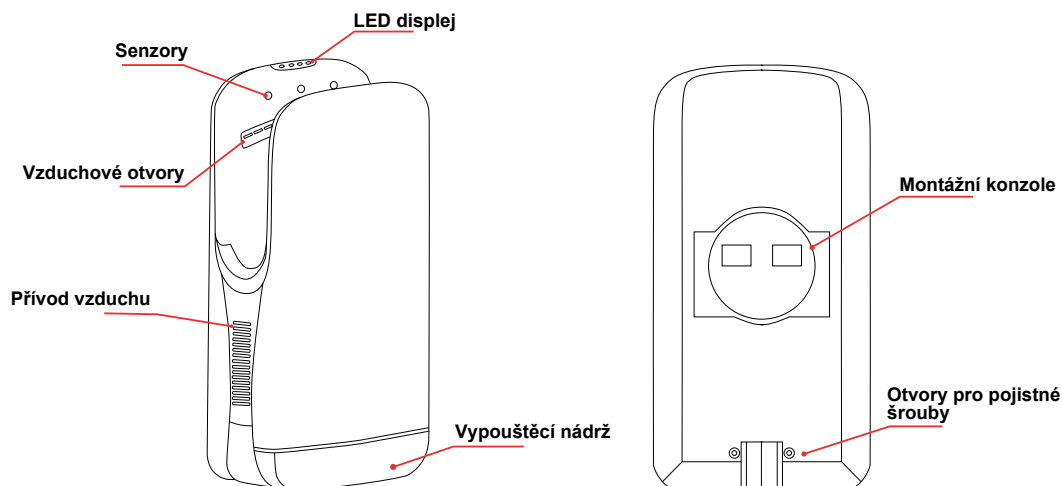

PANEL S INDIKÁTORY



Indikátor horkého vzduchu

Při poklesu teploty pod 30 °C automaticky nastaví horký vzduch a rozsvítí se.



Indikátor studeného vzduchu

Při nárustu teploty nad 30 °C automaticky nastaví studený vzduch a rozsvítí se.



Kontrola plnosti vody

Pokud je spodní zásobník plný vody, kontrolka se rozsvítí.



Indikátor UV záření

Jakmile vložíte ruce do vysoušeče rukou a spustíte ho, kontrolka se rozsvítí.




Kontrola pohotovostního režimu

Rozsvítí se, pokud je zařízení připojeno k napájení.


POKYNY K INSTALACI

- Vysoušeč připevněte ke stěně pomocí montážní šablony v bezpečné vzdálenosti od tekoucí vody.
- Doporučujeme umístit vysoušeč do výšky 78 cm pro muže, 68 cm pro ženy a 58 cm pro uživatele na invalidním vozíku.
- Výšku může být nutné upravit pro každého jednotlivce zvlášť.
- Ujistěte se, že elektrický kabel má dostatečnou délku, aby bylo možné provést nezbytné připojení k zadní desce.
- Výrobek smí být umístěn a zapojen do elektrické sítě pouze v zóně 3 (viz obrázek).

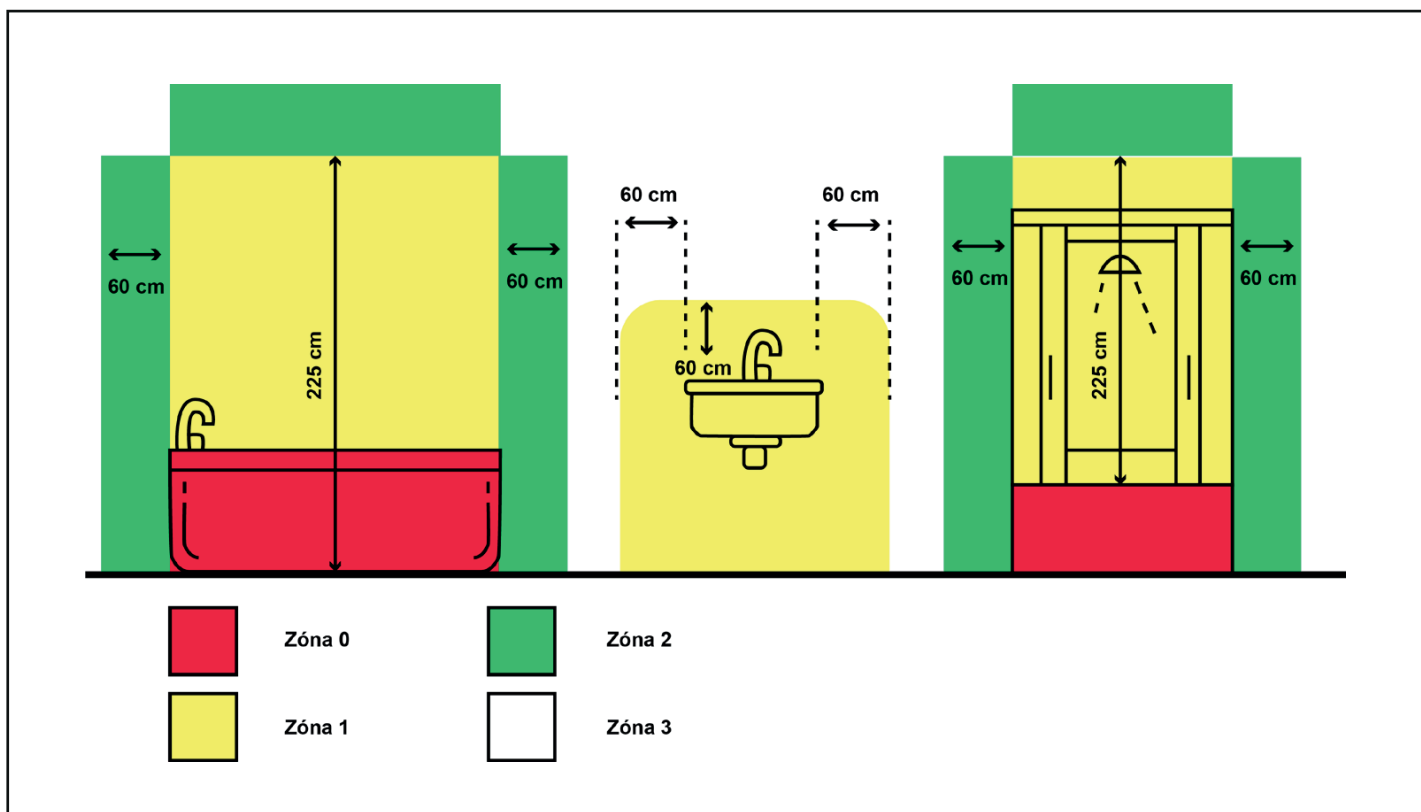



INSTALACE MONTÁŽNÍ ŠABLONY

- Umístěte dodanou montážní šablonu na stěnu v místě požadované instalace.
- Dodržujte umístění v zóně 3.
- Označte montážní otvory pro připevnění jednotky ke stěně.
- Ujistěte se, že značky jsou vodorovné a na správném místě.
- Následně vyvrtejte otvory pro držák a připevněte jej.

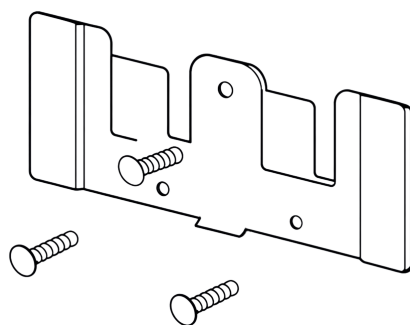



PŘIPEVNĚNÍ JEDNOTKY

- Na pevně připevněnou montážní šablonu zavěste vysoušeč.
- Poté jednotku připevněte ke stěně pomocí dvou otvorů ve spodní části.

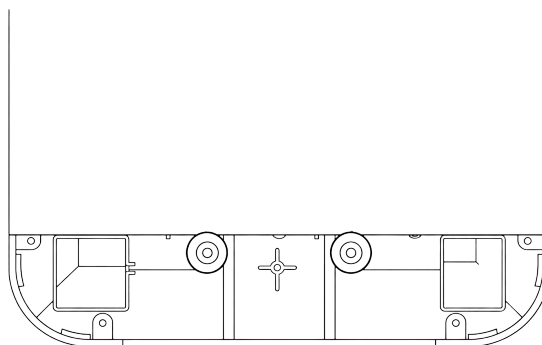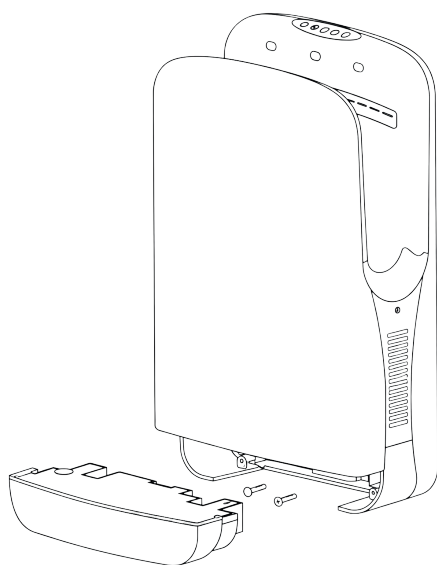

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Horním otvorem vložte mokré ruce svisle do vysoušeče a pomalu je vytahujte zpět.
- Vysoušeč se spustí automaticky. Jakmile ruce vyndáte z jednotky, vysoušeč se zastaví.
- Pokud je infračervený senzor aktivován déle než obvykle, vysoušeč se po 25 sekundách zastaví.
- Jednotka pracuje většinu času při výkonu 1200 W. Topný prvek se aktivuje pouze tehdy, klesne-li teplota v místnosti pod 30 °C.

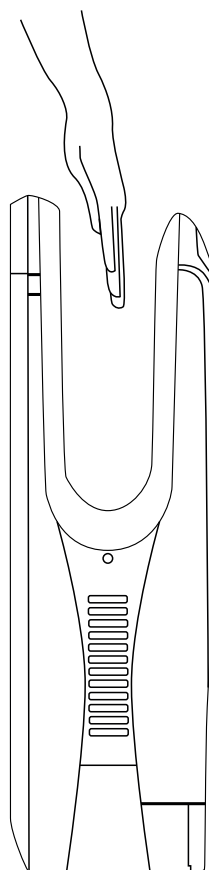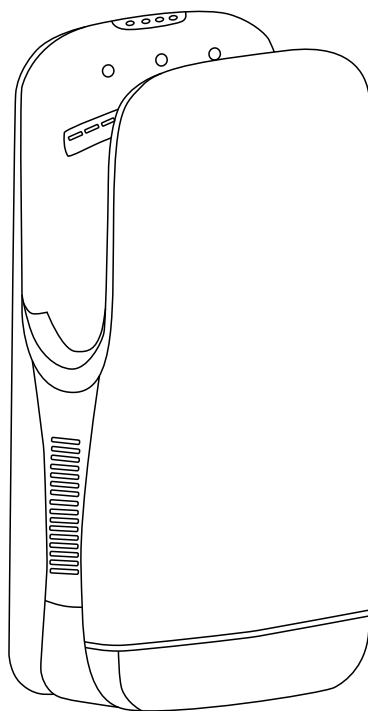


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

BĚŽNÁ ÚDRŽBA


- Všechny povrchy tryskového vysoušeče pravidelně čistěte měkkým hadříkem neabrazivním, neleptavým čisticím prostředkem.
- Pravidelně vylévejte vodu a vymývejte odtokovou nádržku. Na její naplnění vás upozorní zvukový alarm a rozsvícená kontrolka naplnění vody.
- Zajistěte, aby základna vysoušeče byla vždy bez prachu a nečistot. Prach a nečistoty odstraňujte suchým hadříkem nebo vysavačem.
- Při údržbě zamezte vniknutí vody do vnitřku zařízení.
- Při jakékoli poruše odpojte napájecí zdroj a obraťte se na kvalifikovaný personál.

ÚDRŽBA HEPA FILTRU



- Pro vyčištění HEPA filtru odstraňte z jednotky bezpečnostní šrouby.
- Následně HEPA filtr vyjměte a odstraňte prach.
- Znečištěný HEPA filtr nepoužívejte.
- Při velmi častém používání doporučujeme výměnu HEPA filtru každé 3 měsíce.
- Čistý HEPA filtr opět zajistěte pomocí bezpečnostních šroubů.

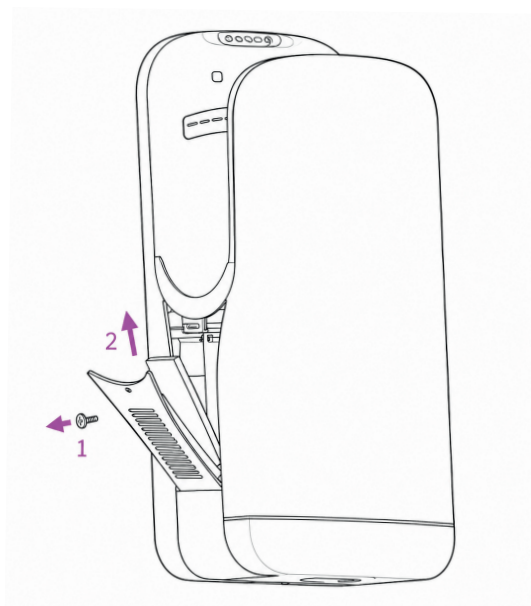

ÚDRŽBA ODTOKOVÉ TRUBICE

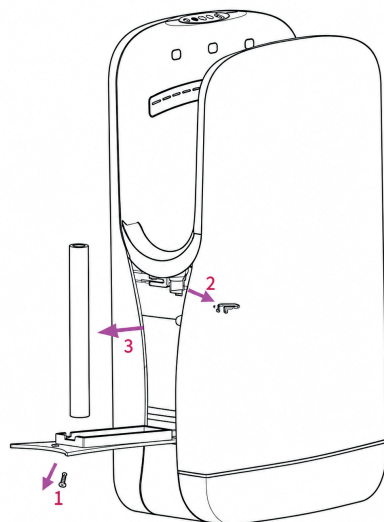

ÚDRŽBA VYPOUŠTĚCÍ NÁDRŽE

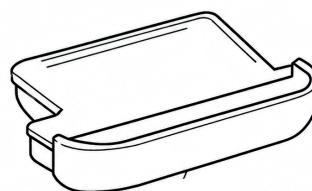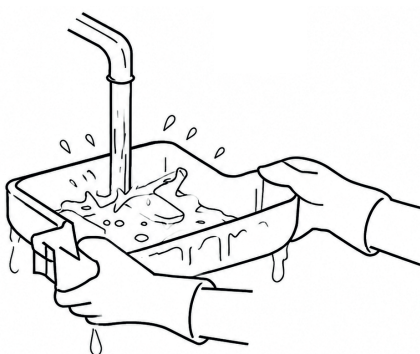

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchém prostředí při teplotě od 5 °C do 30 °C. Optimální vlhkost vzduchu pro skladování je 50–60 %. Skladujte na pevném podkladu v původním obalu a zabraňte mechanickému poškození při manipulaci.



ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před začátkem odstraňování problémů odpojte přístroj z elektrické sítě!

Problém

Řešení

Vysoušeč rukou se nespustí.

Zkontrolujte, zda je jednotka připojena ke správnému zdroji napájení a zda je zapnutá.

Vysoušeč rukou se zapíná a vypíná nepravidelně.

Zkontrolujte, zda jsou čočky snímače čisté.

Vysoušeč rukou se někdy při používání vypne, ale po určité době obnoví provoz.

Zkontrolujte, zda je přívod vzduchu na základně čistý a bez prachu.

Vzduch vychází z přední nebo zadní části jednotky.

Pokud je přívod vzduchu zaprášený, odstraňte prach suchým hadříkem nebo vysavačem. Zkontrolujte a odstraňte případné překážky.

V případě, že tyto kroky nepovedou k nápravě situace, kontaktujte výrobce nebo prodejce.



v1.0 Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují.

DĚKUJEME ZA NÁKUP VYSOUŠEČE RUKOU.

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!



LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí se zařízení po skončení životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy prostřednictvím příslušných sběrných míst.

Ekologická likvidace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA Systém, a. s. Sběrná místa elektroodpadu jsou uvedena na stránkách www.rema.cloud.

Zařízení zlikvidujte v souladu se směrnicí o nakládání se starými elektrickými a elektronickými zařízeními 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Pokud máte otázky, kontaktujte příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Na tryskový vysoušeč rukou FL-2029 platí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy bylo zboží osobně převzato kupujícím nebo kdy bylo odesláno prostřednictvím přepravní služby kupujícímu, tj. dnem uvedeným v záručním listu.
- Záruka je k dispozici pouze původnímu kupujícímu a není přenosná.
- Pokud se u vašeho vysoušeče vyskytnou nějaké závady, kontaktujte prosím prodejce a uveďte číslo faktury, datum nákupu, celé jméno a adresu.
- Nepokoušejte se vysoušeč rukou sami opravovat nebo rozebírat. Pokud bylo s vysoušečem neoprávněně manipulováno předtím, než k nám dorazil, záruka zaniká.
- Záruka není platná v případě, pokud uživatel nezajistí, že je produkt používán za obvyklých provozních podmínek uvedených v návodu.



v1.0 Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují.

DĚKUJEME ZA NÁKUP VYSOUŠEČE RUKOU.

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!



REKLAMACE

V případě, že se vyskytne jakýkoliv problém s vaším zbožím, neodkladně prosím volejte naši linku +420 770 162 609 nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese: shop@zkl.cz, případně využijte reklamační formulář:

<https://www.zklshop.cz/reklamace>.

V případě jakéhokoliv dotazu jsme Vám k dispozici od 7.00 do 14.30 hod. každý pracovní den.

KONTAKT

ZLKL, s. r. o.

IČO: 47973943

DIČ: CZ47973943

Moravičanská 581/29

789 83 Loštice

Česká republika

E-mail: shop@zkl.cz

Pracovní dny: 7.00–14.30

www.zklshop.cz/kontakty



v1.0 Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují.

DĚKUJEME ZA NÁKUP VYSOUŠEČE RUKOU.

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!