



Tryskový vysoušeč rukou s bezdotykovou baterií AK7120

Návod na instalaci a používání

Rychlé a komfortní umývání a osoušení rukou



v1.0 Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují.
DĚKUJEME ZA NÁKUP TRYSKOVÉHO VYSOUŠEČE RUKOU S BEZDOTYKOVOU
BATERIÍ AK7120. PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

OBSAH

Výhody a funkce	3
Důležité bezpečnostní informace	4
Popis dílů	5
Elektrické schéma	6
Rozměry	7
Opatření před instalací	8
Postup instalace	9
Funkce	13
Použití vysoušeče	14
Údržba a čištění	15
Odstranění závad	15
Likvidace	16
Reklamace	16
Kontakt	16

VÝHODY A FUNKCE


- Bezdotykové mytí a osoušení rukou přímo v umyvadle zajišťuje maximální hygienický standard.
- Úspora místa díky umístění hlavní jednotky přístroje pod umyvadlo šetří prostor na stěně.
- Vždy suchá podlaha – odfouknutá voda směřuje přímo zpět do umyvadla.
- Není potřeba papírových ručníků – snadná a rychlá obsluha s ekologickým provozem.
- Vodovodní baterie je vyrobena z kvalitní nerezové oceli.
- Nasávaný vzduch je sterilizován HEPA filtrem, který odstraní 99,9 % bakterií.
- Funkce auto stop (zabudovaný časovač) vypne vysoušení po 45 sekundách a vodovodní baterii po 30 sekundách provozu.
- Princip priority: Pokud používáte jeden z výstupů (vodní nebo vzduchový), druhý nemůže být v provozu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE


	• Neotevírejte za provozu přední panel, riziko úrazu elektrickým proudem.
	• Pokud do zařízení pronikne voda zvenčí, může způsobit úraz elektrickým proudem a poruchu zařízení.
	• Nepoužívejte zařízení v koupelnách nebo sprchách. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
	• Není povoleno upravovat nebo rozebírat zařízení. Může to způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
	• Nedovolte, aby se děti věšely na instalované zařízení. Mohlo by dojít k úrazu. • Vyžaduje se odpovídající napájení. Pokud tolerance výkonu překročí $\pm 10\%$, může dojít k poruše zařízení. • Používejte vyhrazenou zásuvku s odpovídajícím krytím. • Pokud zařízení použijete spolu s jinými přístroji, může to způsobit abnormální zahřívání v zásuvce. • Vypněte napájení během údržby, abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem.
	• Je nutné nainstalovat filtr vzduchu. • Opravy smí provádět pouze autorizovaný technik. • Pokud zařízení nefunguje nebo vykazuje abnormální chování, vypněte napájení a kontaktujte dodavatele. • Během instalace zařízení nepřipojujte k napájení! • Děti mladší 8 let a osoby se sníženou schopností, senzomotorickými problémy nebo nedostatkem zkušeností smí zařízení používat pouze pod dohledem nebo po zaškolení. • Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovaným technikem.

POPIS DÍLŮ

Vodovodní baterie

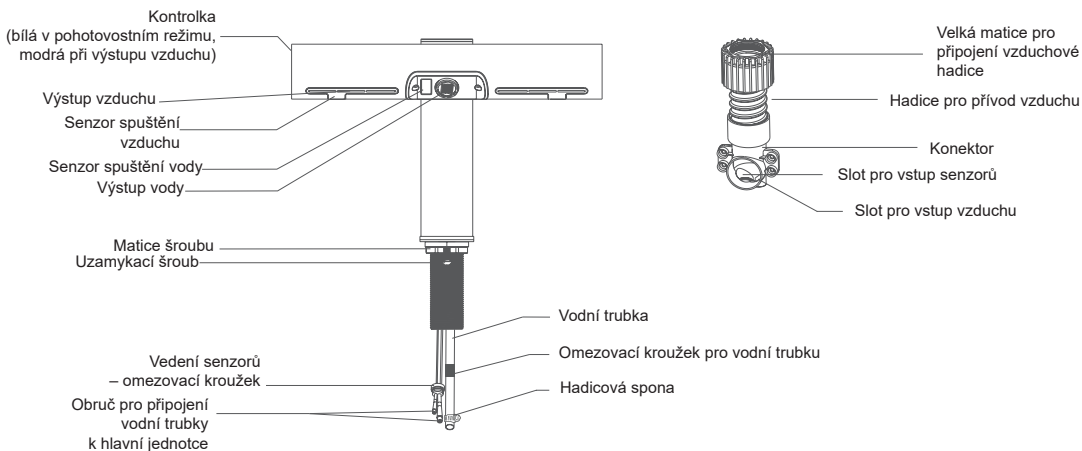


Hlavní jednotka

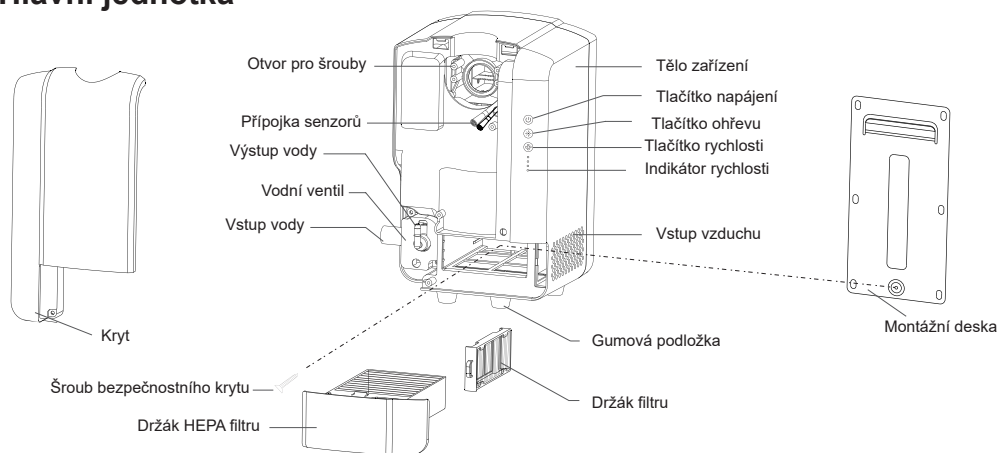


Jmenovité napětí	AC220–240V	Motor	Kartáčový motor
Počet fází	1	Vzdálenost snímání	8–12 cm
Vstupní výkon	1350–1550 W	Stupeň krytí	IP24
Rychlost vzduchu	90 m/s	Rozměry	315×216×191 mm
Výkon motoru	700 W	Čistá hmotnost	5,9 kg
Provozní tlak	0,05–0,8 MPa	Provozní teplota	0–50 °C

Elektrické schéma

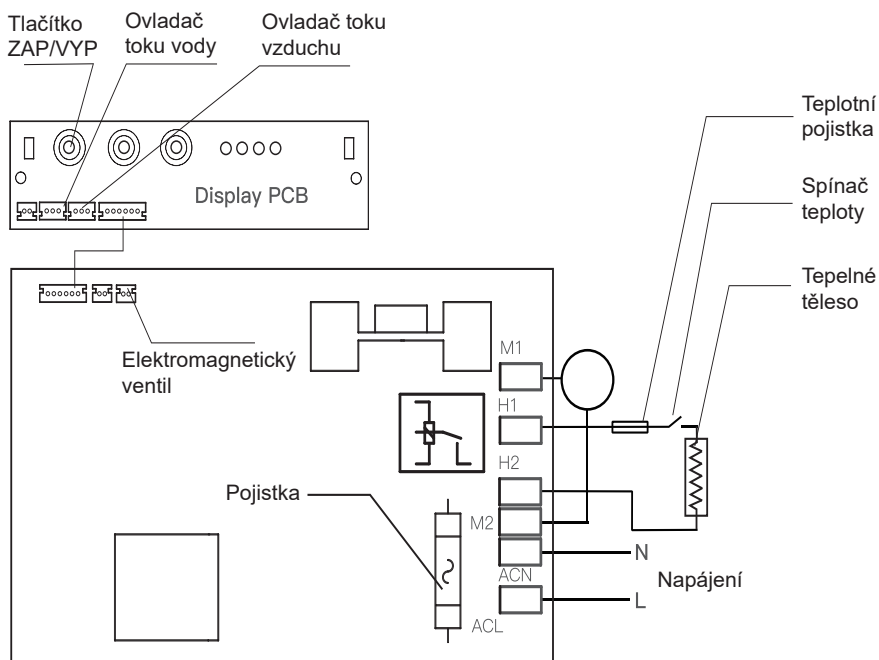

Rozměry

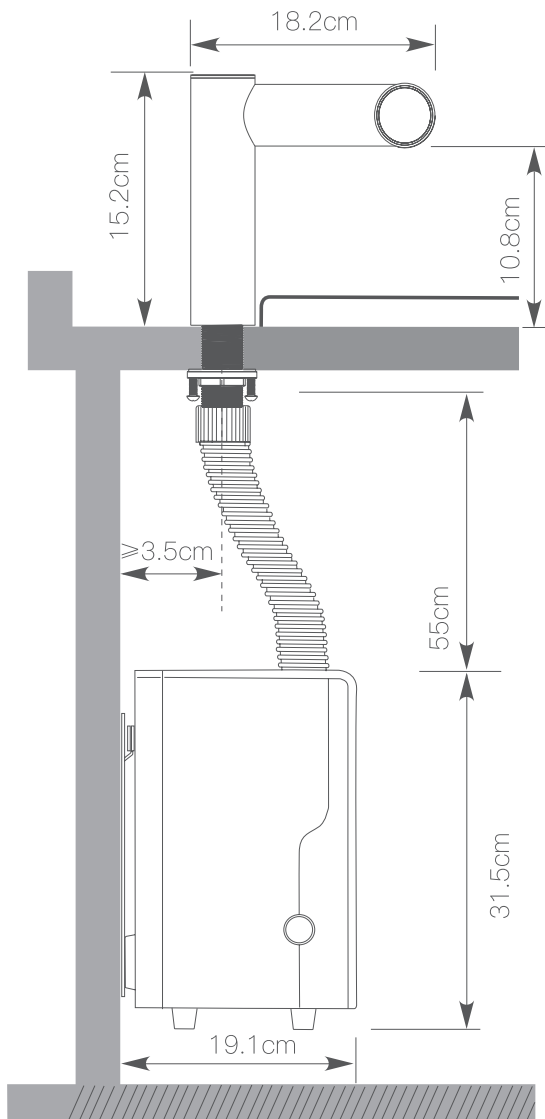

OPATŘENÍ PŘED INSTALACÍ

Neinstalujte na následující místa

(Jinak může dojít k poruše):

- Místa s teplotou pod 0 °C nebo nad 50 °C.
- Místa přímo vystavená vodě.
- Místa s přímým slunečním světlem nebo silným světlem.
- Místa náchylná ke kondenzaci vlhkosti.
- Místa naplněná korozivními, oxidujícími nebo redukujícími plyny.
- Místa s nadmořskou výškou přesahující rozmezí 0–2000 m.

Umístění instalace

Obrázek výše zobrazuje doporučené umístění:


- Pokud se vedle vzduchového čerpadla nacházejí stěny, příčky nebo překážky, zajistěte vzdálenost alespoň 150 mm na obou stranách přívodů vzduchu.

Vzduchové čerpadlo lze instalovat na zeď nebo přímo umístit na podlahu.

- Pokud je nutné instalovat na zeď, vyberte plochou stěnu pro upevnění vzduchového čerpadla.
- Pokud na platformě není otvor pro instalaci vzduchového kohoutu, je třeba vyvrtat montážní otvor o průměru 35 mm na vhodném místě.
- Aby bylo možné utáhnout velkou matici, vzdálenost od středu velké matice by měla být větší než 35 mm.
- Průtokový regulátor integrovaný ve výstupu je pevně utažen, aby se zabránilo jeho ručnímu odstranění.


POSTUP INSTALACE

Krok 1: Instalace vzduchového kohoutu

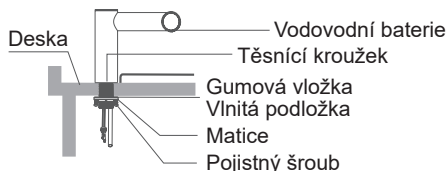


Vložte závitový konec vzduchového kohoutu do montážního otvoru na desce nebo umyvadle, vložte gumové těsnění, vlnitou podložku, utáhněte matici a poté uzamykací šroub.

Krok 2: Demontáž krytu

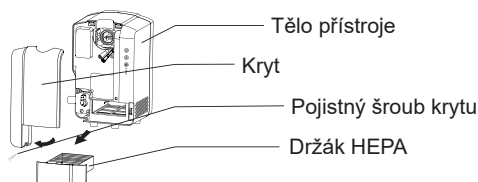

Nejprve vytáhněte držák HEPA, použijte šroubovák k uvolnění šroubů, které zajišťují kryt. Poté otočte spodní část krytu směrem ven, dokud neuslyšíte 'kliknutí', což znamená, že horní západka byla uvolněna. Odstraňte kryt.


Krok 3: Instalace montážní desky

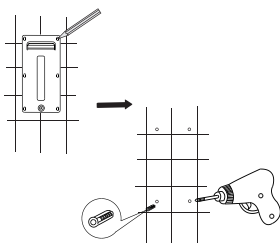

Vzduchové čerpadlo lze instalovat na stěnu nebo přímo na zem. Pokud zvolíte přímé umístění, přeskočte na krok 5. Pokud je montážní povrch dřevěná deska, lze jej přímo upevnit samořeznými šrouby. V opačném případě použijte hmoždinky. Podle instalačního místa přiložte montážní desku na místo a naznačte pozice montážních otvorů. Na označená místa vyvrtejte čtyři otvory o průměru 6 mm a vložte do nich hmoždinky.




Krok 4: Instalace vzduchového čerpadla

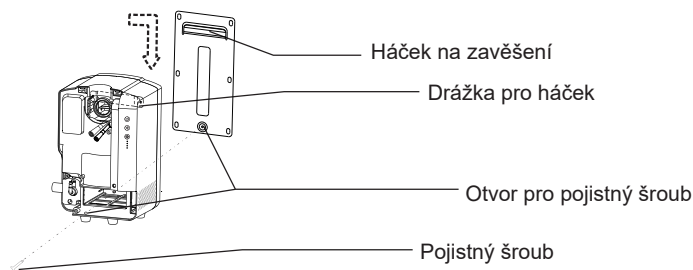

Zavěste háček na vzduchovém čerpadle na háčkový slot montážní desky, zatlačte dolů, dokud se bezpečnostní šrouby na čerpadle a montážní desce nevyrovnají. Utáhněte bezpečnostní šroub.


Krok 5: Instalace hadicové sestavy

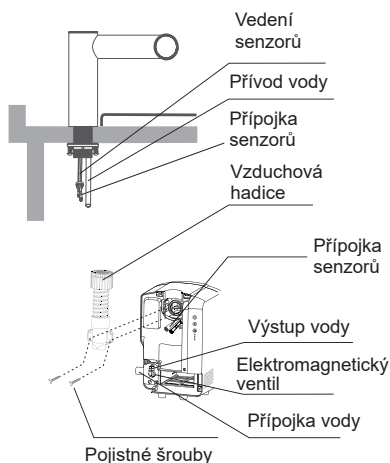

Zasuňte vedení senzorů, poté vodní potrubí do hadicové sestavy, poté utáhněte velkou matici na horní části hadice k vzduchovému kohoutu. Aby nedošlo k úniku vzduchu, musí být matice pevně dotažena. Poté se omezovací kroužky na vedení senzorů a vodním potrubí zaklapnou do omezovací drážky na příslušném konektoru hadice, musí být dostatečně upevněny, aby se zabránilo úniku vzduchu. Připojte odpovídající konektory na vedení senzorů k hlavní jednotce, poté vložte vodní potrubí do výstupu a upevněte jej pomocí přiložené hadicové objímky.



Krok 6: Instalace krytu a držáku HEPA

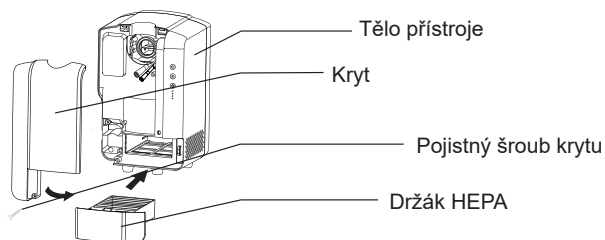

Vložte dvě drážky na horní části krytu do obou západek na vzduchovém čerpadle, zatlačte dolní část krytu směrem dovnitř a upevněte ji upevňovacími šrouby. Zasuňte držák HEPA zpět do vzduchového čerpadla dle obrázku.

Krok 7: připojení vody

K připojení vstupu elektromagnetického ventilu k vodnímu zdroji použijte opletenou hadici.

Pokud je potřeba připojit vstup teplé i studené vody, je nutné použít směšovací ventil (není součástí dodávky a lze dokoupit samostatně).

Krok 8: připojení k elektrické síti

Připojte zástrčku do elektrické sítě, zapněte přístroj a můžete používat.



POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Zkušební provoz

Kroky	Potvrzení informace	Kontrola a upozornění
1.	Jemně zatřeste se zařízením	Pokud není správně nainstalováno, jednotka se bude třást a během provozu bude vydávat hluk.
2.	Ověřte napájení a napětí	Nesprávné napětí může zařízení spálit nebo způsobit nehodu.
3.	Zapněte napájení	Zkontrolujte tok energie, pokud kontrolka nesvíí.
4.	Přiblížte ruce pod výtok vody na správnou vzdálenost	Ujistěte se, že jsou ruce ve správné vzdálenosti, pokud voda neteče.
5.	Přiblížte ruce pod vývod vzduchu na správnou vzdálenost	Ujistěte se, že jsou ruce ve správné vzdálenosti, pokud vzduch nefouká.



FUNKCE

Tlačítko napájení (Dětský zámek)

Zařízení přejde do pohotovostního režimu po zapnutí. V pohotovostním stavu přejde do režimu 'Dětský zámek', pokud není používáno během jedné minuty. Mezitím zhasne kontrolka převodového stupně. Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro odemčení. Když je 'Dětský zámek' odemčen, krátce stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí zařízení a znovu krátce stiskněte pro návrat do pohotovostního režimu.

Tlačítko rychlosti


Tovární nastavení je jeden stupeň, což rozsvítí jednu kontrolku. Po stisknutí tlačítka se změní na dva stupně a rozsvítí dvě kontrolky. Opětovným stisknutím přejde na třetí stupeň, který rozsvítí tři kontrolky, a dalším stisknutím na čtvrtý stupeň (vysoká rychlost) se rozsvítí čtyři kontrolky. Po dalším stisknutí se vrátí na první stupeň.

Tlačítko vytápění

Výchozí nastavení vytápění je inteligentní vytápění. Nepřepne se na vytápění při pokojové teplotě nad 25 stupňů. Při pokojové teplotě pod 25 stupňů se automaticky zapne vytápění. Po stisknutí tlačítka vytápění v inteligentním režimu se indikátor převodového stupně změní z modré na žlutou, režim vytápění se změní z inteligentního na nucené vytápění. Obráceně se indikátor změní ze žluté na modrou a režim vytápění se změní zpět na inteligentní.




POUŽITÍ VYSOUŠEČE

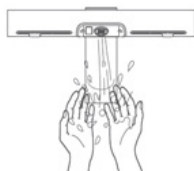


KROK 1

Přiblížte ruce pod výtok vody na správnou vzdálenost a umyjte ruce.

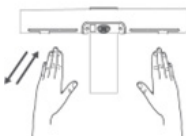

KROK 2

Pomalů pohybujte hřbety rukou směrem k výstupu vzduchu nahoru a dolů.

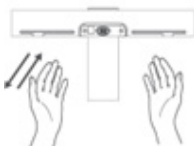

KROK 3

Pomalů pohybujte hřbety rukou směrem k výstupu vzduchu nahoru a dolů.



KROK 4

Opakujte kroky 2 a 3 třením rukou o sebe, dokud nejsou suché.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Externí údržba

Nejlépe čistit měkkým suchým hadříkem a neutrálním čisticím prostředkem. Nepoužívejte organická rozpouštědla, kyselé nebo alkalické čističe toalet, čisticí kartáče apod, jinak může dojít k poškození povrchu zařízení nebo ke změně barvy.

Při odstraňování nečistot ze snímacího zařízení vypněte napájení.

Čištění HEPA a filtru

HEPA filtr a filtr se čistí jednou za 2–3 měsíce, případně podle potřeby. Filtry lze přímo umýt tekoucí vodou, ale před opětovným nasazením musí být řádně vysušené.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Problém	Kontrola	Náprava
Vzduch neproudí, přestože máte ruce pod vývodem.	Je zapnutý hlavní spínač? Máte ruce plně v dosahu senzorů proudu vzduchu?	Zapněte jistič nebo proudový chránič. Ujistěte se, že máte ruce plně v dosahu senzorů.
Zařízení nepřestává foukat vzduch ani po odstranění rukou z dosahu senzoru.	Nejsou sensory zanesené nečistotami?	Odpojte přístroj od přívodu elektrické energie a odstraňte případné nečistoty.
Zařízení má slabý proud vzduchu a nízký průtok vody.	Ověřte, zda těsnění kolem matic správně těsní a nedochází k úniku vzduchu. Zkontrolujte, zda nejsou vodní filtry zanesené. Ujistěte se, že perlátor není ucpaný.	Dotažením matic flexi hadice zajistíte správné utěsnění a zkontrolujte stav těsnění mezi hadicí a přístrojem. Vyjměte perlátor, důkladně jej očistěte a zkontrolujte čistotu filtrů na přívodních hadicích vody, případně je také vyčistěte.

V případě, že tyto kroky nepovedou k nápravě situace, kontaktujte výrobce nebo prodejce.





LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí se zařízení po skončení životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Likvidace se musí provést v souladu s místními předpisy prostřednictvím příslušných sběrných míst. Ekologická likvidace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA Systém, a.s. Sběrná místa elektroodpadu jsou uvedena na stránkách www.rema.cloud.

Zařízení zlikvidujte v souladu se směrnicí o nakládání se starými elektrickými a elektronickými zařízeními 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pokud máte otázky, kontaktujte příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

REKLAMACE

V případě, že se vyskytne jakýkoliv problém s vaším zbožím, neodkladně prosím volejte naši linku +420 778 978 030 nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese: shop@zkl.cz, případně využijte reklamační formulář:

<https://www.zklshop.cz/reklamace>. V případě jakéhokoliv dotazu jsme Vám k dispozici od 7.00 do 14.30 hod. každý pracovní den.

KONTAKT

ZKL, s. r. o.

IČO: 47973943

DIČ: CZ47973943

Moravičanská 581/29

78983 Loštice

Česká republika

E-mail: shop@zkl.cz

pracovní dny 7.00 - 14.30

www.zklshop.cz/kontakty

