




# POLOHOVACÍ STŮL JEDNOMOTOROVÝ

NÁVOD K OVLÁDACÍMU MODULU

ERGONOMIE, KOMFORT, PRODUKTIVITA



## OVLÁDACÍ MODUL

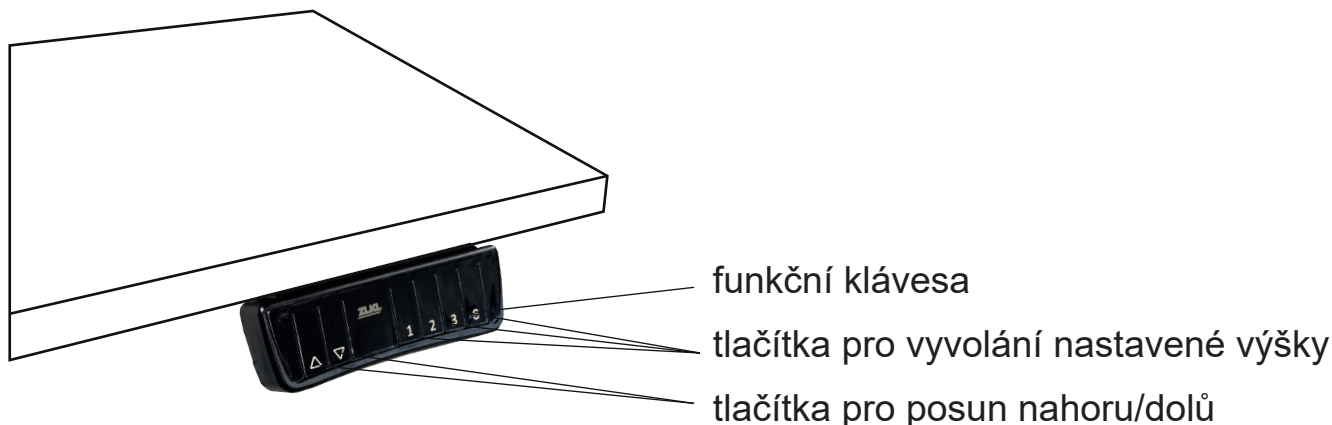

## ZÁKLADNÍ RESET

Pro reset stiskněte a držte tlačítko DOLŮ, dokud se podnož nezastaví. Poté znovu stiskněte a držte tlačítko DOLŮ, než se zobrazí RESET (RESET). Opět stiskněte a držte tlačítko DOLŮ, dokud se stůl ještě o kousek nesníží a nezastaví. Celý systém je tímto vyresetován a zkalibrován.

## ZMĚNA VÝŠKY

Pro zvýšení výšky stolu podržte tlačítko NAHORU. Pro snížení výšky stolu podržte tlačítko DOLŮ.

## ULOŽENÍ POZICE DO PAMĚTI

- Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ nastavte požadovanou výšku stolu.
- Stiskněte FUNKČNÍ KLÁVESU.
- Následně stiskněte tlačítko 1 pro uložení polohy do paměti pod tlačítkem 1.
- Stejným způsobem můžete uložit výšku i pod tlačítka 2 a 3.

Pro vyvolání přednastavené výšky z paměti stiskněte paměťové tlačítko (1–3), pod kterým je požadovaná výška uložena.



## REŽIM MENU

- Podržte FUNKČNÍ KLÁVESU po dobu 3 sekund.
- Na displeji se zobrazí blikající text „S--“.
- Opětovným stisknutím FUNKČNÍ KLÁVESY vstoupíte do režimu MENU, kde se zobrazí název funkce.

Mezi jednotlivými funkcemi se pohybujete pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ, danou funkci můžete upravit po stisknutí FUNKČNÍ KLÁVESY. Zpět do nabídky funkcí se dostanete pomocí tlačítka 1.

Pokud během 20 sekund v menu nestisknete žádné tlačítko, MENU se ukončí.

## ROZHRANÍ MENU

U <sub>n</sub> jednotka	S <sub>I</sub> metrický I <sub>n</sub> palcový	nastavení jednotky zobrazení – metrický (cm) nebo v palcích (in)
bEE zvukový signál	OFF vypnuto On zapnuto	vypnutí/zapnutí zvukového signálu po stisku tlačítka
[F stupeň citlivosti anti-kolizní ochrany	OFF vypnuto L lehké N normální H těžké	nastavení síly anti-kolizní ochrany lehké = nižší zatížení stolu normální = běžné zatížení stolu těžké = vyšší zatížení stolu
SH nastavení výšky	0 hodnota 0 L minimum H maximum	nastavení rozdílu reálné výšky a výšky na displeji <sup>1,2</sup> nastavení minimální výšky stolu, pod kterou se stůl nebude pohybovat <sup>2</sup> nastavení maximální výšky stolu, nad kterou se stůl nebude pohybovat <sup>2</sup>
SN sériové číslo		rozhraní střídavě zobrazuje sériové číslo a datum výroby
dE servisní mód		servisní mód výrobce

<sup>1</sup> Nastavte stůl do minimální výšky. Změřte výšku stolu a tu nastavte.

<sup>2</sup> RESET stolu na tuto hodnotu nemá vliv.



## KONTAKT

ZLKL, s. r. o.

IČO: 47973943

DIČ: CZ47973943

Moravičanská 581/29

78983 Loštice

Česká republika

E-mail: [shop@zkl.cz](mailto:shop@zkl.cz)

Pracovní dny: 7.00 - 14.30

[www.zklshop.cz/kontakty](http://www.zklshop.cz/kontakty)