



DÍLENSKÁ SKŘÍŇ

NÁVOD K POUŽITÍ

KVALITA, KTERÁ NEZKLAME



DĚKUJEME ZA NÁKUP DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ.
PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!



OBECNÉ INFORMACE

MATERIÁL: pozinkovaná ocel

ROZMĚR SKŘÍNĚ: 2000 x 1000 x 600 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: práškové lakování

TLOUŠŤKA MATERIÁLU STOJIN: 1 mm

TLOUŠŤKA MATERIÁLU POLIC: 0,7 mm

MAX. NOSNOST POLICE: 335 kg

MAX. NOSNOST SKŘÍNĚ: 1800 kg


NÁSTROJE DOPORUČENÉ K INSTALACI

- gumová palice
- klíč

POKYNY K MONTÁŽI


KROK 1

- Připravte si jednotlivé police a vzpěry.

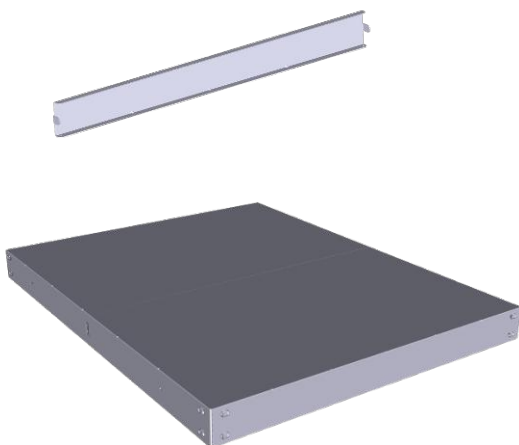

KROK 2

- Na vzpěrách ohněte koncové zobáčky do pravého úhlu tak, aby je bylo možné zasunout do zámků na policích.

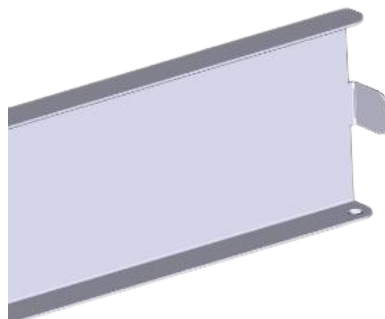


DĚKUJEME ZA NÁKUP DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ.

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!


KROK 3

- Zasuňte vzpěry do police na obou stranách tak, aby zobáčky prošly pod můstkem na polici.

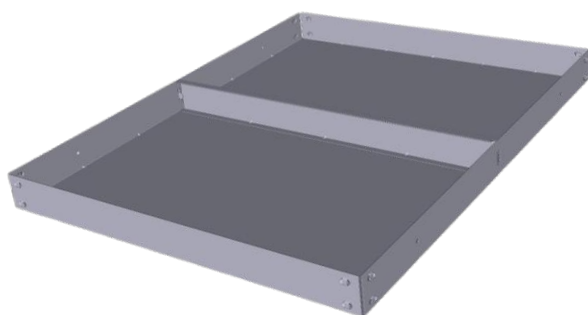


KROK 4

- Jakmile jsou zobáčky zasunuté, zahněte je kolem můstku, čímž vzpěru pevně zajistíte.

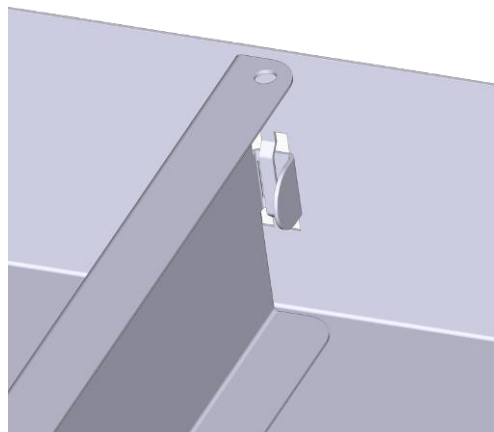


KROK 5

- Zadní roh police vložte do výřezu ve stojině a dbejte na to, aby zajišťovací zobáčky směřovaly do výřezu.
- Zasuňte díl tak, aby zámek **plně zapadl** do výřezu. Pro snadnější montáž doporučujeme použít **gumovou palici**.
- Pro správnou funkčnost dílenské skříně musí být spodní police (dno skříně) umístěna na **prvním zámku nad zemí**.

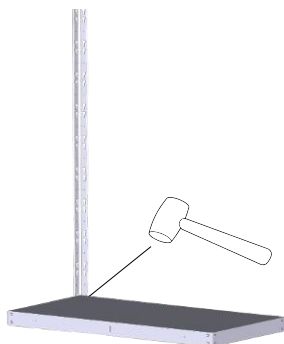


KROK 6

- Druhou stojinou přidělejte stejným způsobem k protilehlému rohu police.

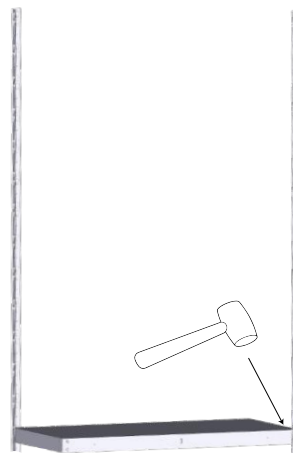


KROK 7

- Připevněte třetí stojinu a dbejte na její umístění ve stejné výšce.

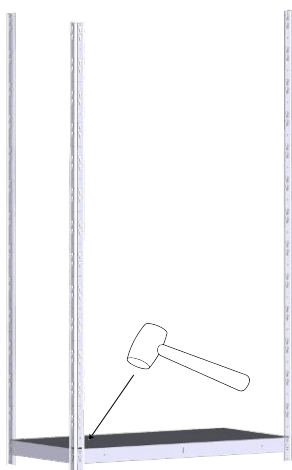


KROK 8

- Připevněte poslední stojinu a zkontrolujte správné dosednutí všech zámků police.

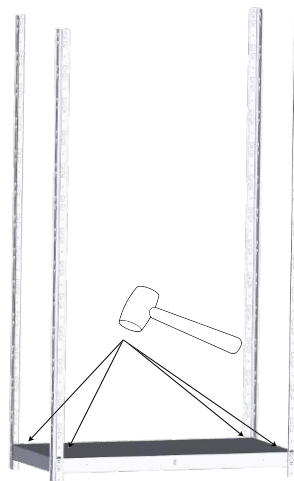


KROK 9

- Zvolte optimální rozestup mezi první a druhou policí a poté zopakujte postup pro nasazení police.

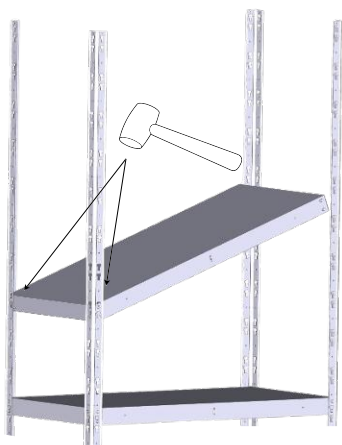


KROK 10

- Přidělejte polici ke stojinám na druhé straně.
- Zkontrolujte správné dolehnutí všech zámků police.

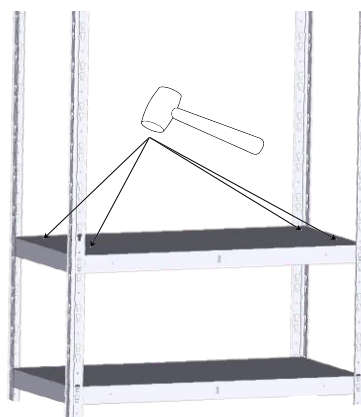


KROK 11

- Stejným způsobem přidejte všechny police a zkontrolujte správné dolehnutí (viz krok 9 a 10)
- Poslední police tvoří vrch skříně, musí proto být umístěna na **posledním zámku**.

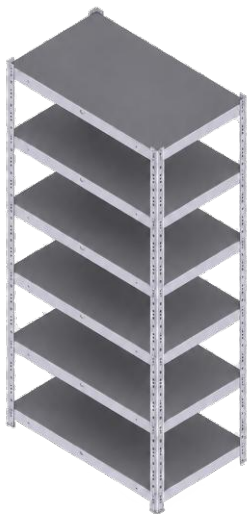


KROK 12

- K takto sestavené konstrukci přiložte boky skříně.
- Ty z jedné strany přimontujte pomocí 8 šroubů M5x10 a matic M5.
- Šrouby zatím nedotahujte.

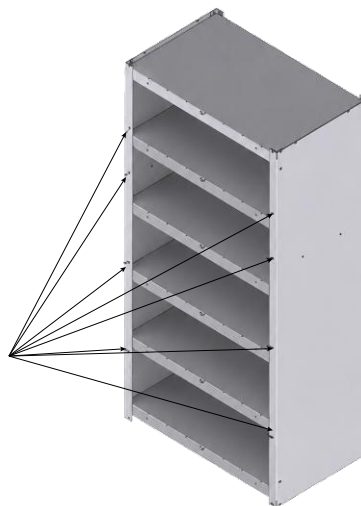


KROK 13

- Ze strany, kde boky nejsou přišroubovány, přiložte zadní panel.
- Následně smontujte pomocí 12 šroubů M5x10 a matic M5.
- Poté všechny šrouby pevně dotáhněte.

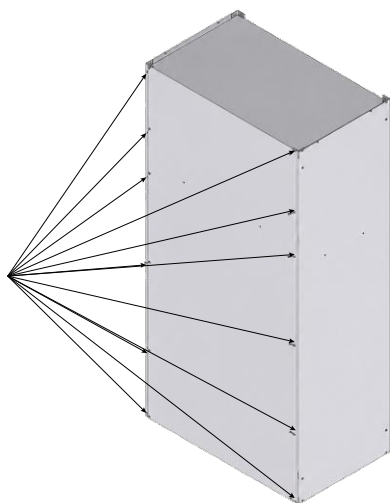


KROK 14

- Zasuňte horní a spodní lištu do drážek na bočních stranách skříně tak, aby otvory lícovaly s otvory ve stojinách regálu.
- Lišty přišroubujte k policím regálu a následně i k bokům skříně.
- Do krajních otvorů spodní lišty vložte čepy pantu dveří.

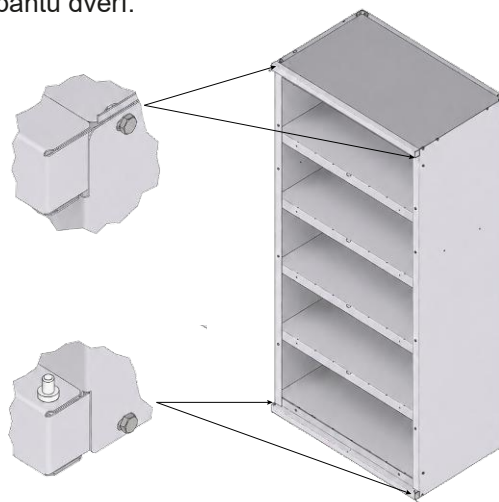


KROK 15

- Do horních otvorů dveří vložte jednotlivé panty.
- Pomocí šroubů a matic M6 přišroubujte madla.

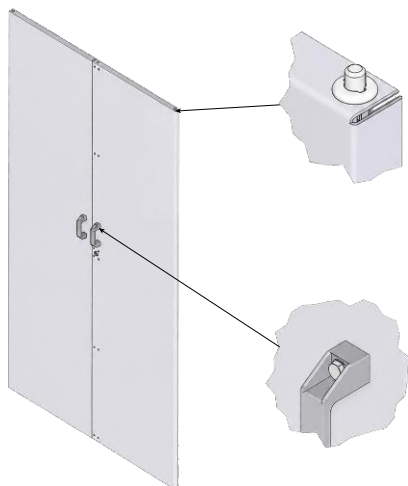

KROK 16

- Zkompletujte skříň nasazením dveří na čepy pantů ke spodní liště a zacvaknutím pružného pantu do horní lišty.
- Na závěr nalepte pod levé dveře gumové zarážky. Zarážka by měla směřovat do středu plochy.

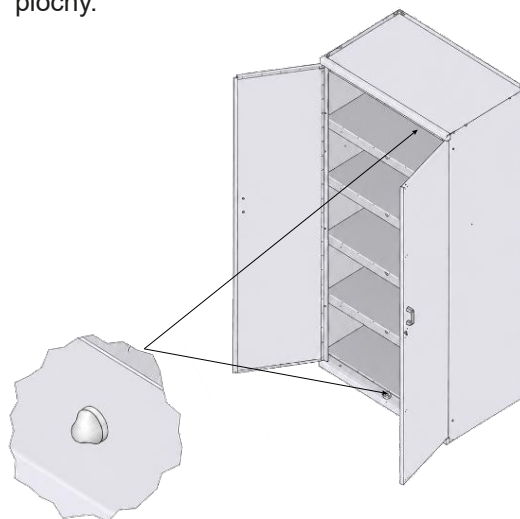



REKLAMACE

V případě, že se vyskytne jakýkoliv problém s vaším zbožím, neodkladně prosím volejte naši linku +420 770 162 609 nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese: shop@zkl.cz, případně využijte reklamační formulář:

<https://www.zklshop.cz/reklamace>.

V případě jakéhokoliv dotazu jsme Vám k dispozici od 7.00 do 14.30 hod. každý pracovní den.

KONTAKT

ZLKL, s. r. o.

IČO: 47973943

DIČ: CZ47973943

Moravičanská 581/29

78983 Loštice

Česká republika

E-mail: shop@zkl.cz

Pracovní dny: 7.00 - 14.30

www.zklshop.cz/kontakty