AKUSTICKÝ PARAVÁN NA STŮL

NÁVOD K POUŽITÍ

JEŠTĚ VĚTŠÍ KOMFORT PŘI PRÁCI



DĚKUJEME ZA NÁKUP PARAVÁNU.

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

OBSAH

OBECNÉ INFORMACE	3
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	3
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
POKYNY K MONTÁŽI	4
REKLAMACE	9
KONTAKT	9

DĚKUJEME ZA NÁKUP PARAVÁNU.
PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

OBECNÉ INFORMACE

Paravány jsou určeny k vizuálnímu a částečnému akustickému oddělení pracovních míst. Instalují se pomocí vhodných držáků nebo montážních prvků dle konkrétní varianty (nemusí být součástí balení).

Výrobky jsou určeny výhradně pro použití v interiéru.

MATERIÁL

100% polyesterová vlákna, konstrukční spojovací lepidlo.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pravidelně udržujte výrobek v čistotě.

- Prach odstraňujte jemným kartáčem nebo vysavačem s nástavcem na čalounění.
- Nepoužívejte nadměrný tlak, aby nedošlo k poškození materiálu.
- Nevystavujte paraván dlouhodobému působení vody.

ČIŠTĚNÍ SKVRN

- Použijte hadřík bez vláken navlhčený v roztoku vody a jemného mýdla.
- Skvrny čistěte jemným přitlačením od okrajů ke středu.
- Zbytky čisticího prostředku odstraňte vlhkým hadříkem.
- Nechte volně vyschnout při pokojové teplotě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nesprávná montáž paravánu může vést k jeho pádu.
- Neopírejte se o paraván ani na něj nezavěšujte předměty.
- Při montáži dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění.
- Výrobek není určen pro manipulaci dětmi.
- Pravidelně kontrolujte dotažení uchycení.
- Při poškození nebo uvolnění spojů výrobek dále nepoužívejte.


POKYNY K MONTÁŽI

Paravány a držáky instalujte vždy podle typu montáže uvedené níže v tomto dokumentu.

- Před montáží zkontrolujte všechny součásti.
- Použijte vhodné montážní prvky dle typu stolu nebo uchycení.
- Ujistěte se, že je výrobek pevně a stabilně uchycen.

NÁSTROJE POTŘEBNÉ K MONTÁŽI

(nejsou součástí balení)

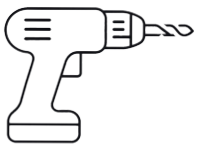

vrtačka



šroubovák


A. MONTÁŽ POMOCÍ PLOCHÉHO DRŽÁKU

OBSAH BALENÍ

- 2x část upínací spony
- 2x vrut do dřeva
- 1x spojovací šroub
- 1x imbusový klíč


KROK 1

- Přiložte upínací sponu k horní straně stolové desky a označte si místa pro vyvrtání otvoru.
- Vyvrtejte do stolové desky 2 otvory o průměru 2,5 mm.

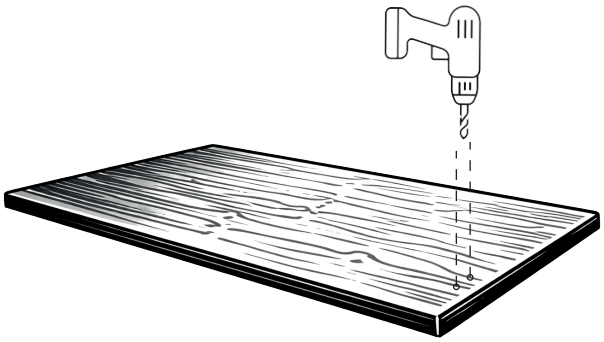


KROK 2

- Následně přiložte upínací sponu a připevněte ji pomocí 2 vrutů.

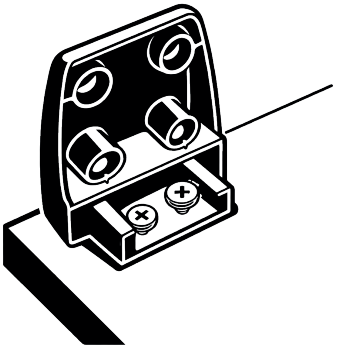


KROK 3

- K přimontované části upínací spony přiložte paraván a zajistěte jej druhou polovinou upínací spony pomocí spojovacího šroubu.
- K jeho dotažení použijte přiloženy imbusový klíč.

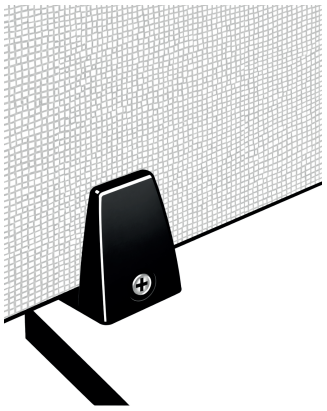

KROK 4

- Pro lepší stabilitu je nutné použít k uchycení paravánu dva držáky.

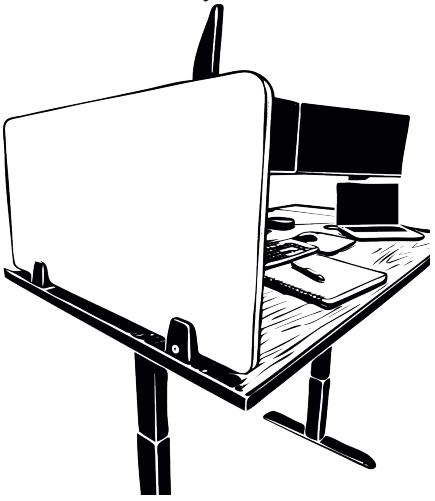

DĚKUJEME ZA NÁKUP PARAVÁNU.

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!


B. MONTÁŽ POMOCÍ DRŽÁKU TYPU L

OBSAH BALENÍ

- 2x část upínací spony
- 3x vrut do dřeva
- 1x spojovací šroub
- 1x imbusový klíč


KROK 1


- Přiložte upínací sponu k spodní straně stolové desky a označte si místa pro vyvrtání otvoru.
- Vyvrtejte do stolové desky 3 otvory o průměru 2,5 mm.

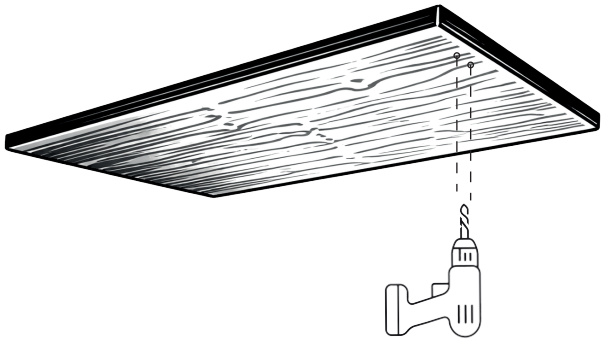

KROK 2


- Následně přiložte upínací sponu a připevněte ji pomocí 3 vrutů.

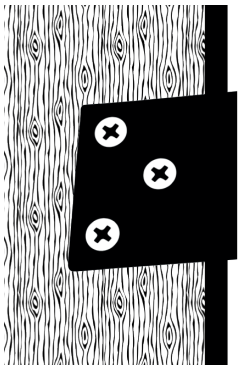

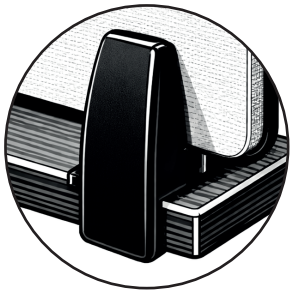


KROK 3

- K přimontované části upínací spony přiložte paraván a zajistěte jej druhou polovinou upínací spony pomocí spojovacího šroubu.
- K jeho dotažení použijte přiloženy imbusový klíč.

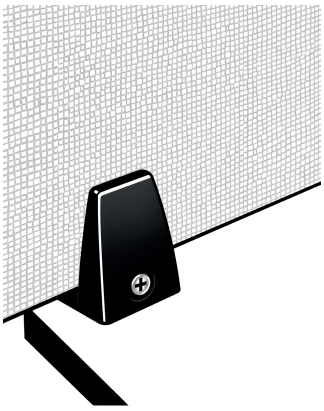

KROK 4

- Pro lepší stabilitu je nutné použít k uchycení paravánu dva držáky.

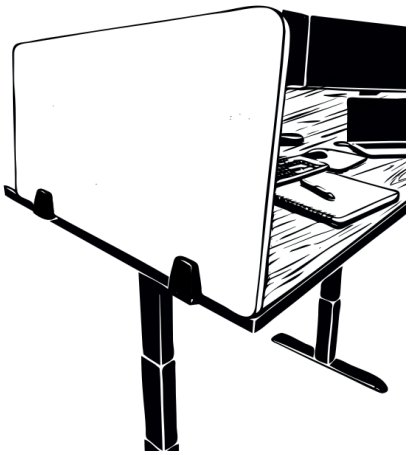

DĚKUJEME ZA NÁKUP PARAVÁNU.

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!


C. MONTÁŽ POMOCÍ DRŽÁKU TYPU T

OBSAH BALENÍ

- 2x část upínací spony
- 4x vrut do dřeva
- 1x spojovací šroub
- 1x imbusový klíč


KROK 1


- Přiložte upínací sponu mezi dvě stolové desky a na jejich spodní straně si označte místa pro vyvrtání otvoru.
- V označených místech vyvrtejte otvory o průměru 2,5 mm.

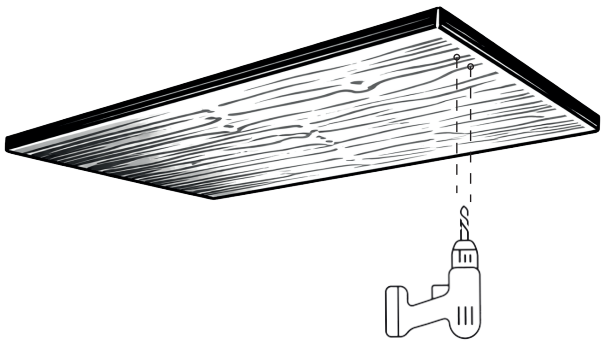

KROK 2


- Následně přiložte upínací sponu a připevněte ji pomocí 4 vrutů.

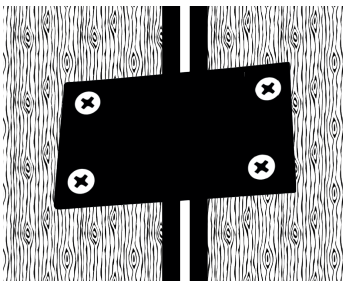

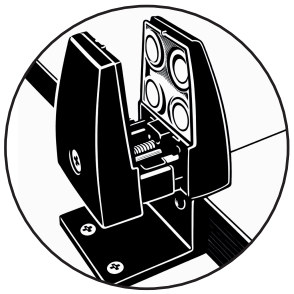

KROK 3

- K přimontované části upínací spony přiložte paraván a zajistěte jej druhou polovinou upínací spony pomocí spojovacího šroubu.
- K jeho dotažení použijte přiloženy imbusový klíč.

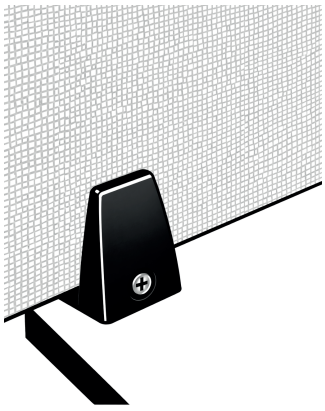

KROK 4

- Pro lepší stabilitu je nutné použít k uchycení paravánu dva držáky.



DĚKUJEME ZA NÁKUP PARAVÁNU.

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!


D. MONTÁŽ POMOCÍ DRŽÁKU TYPU C

OBSAH BALENÍ

- 1x držá typu C
- 5x vrut do dřeva


KROK 1

- Přiložte držák k paravánu v požadované pozici.
- Skrz otvory držák přimontujte k paravánu pomocí 5 vrutů. Vruty nepřetahujte.
- Pro lepší stabilitu je nutné použít dva držáky.

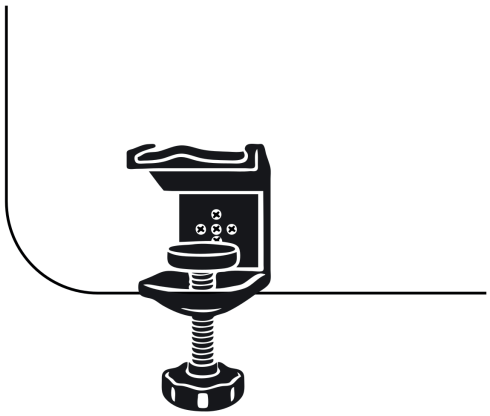

KROK 2

- Paraván s držáky nasaďte na hranu stolové desky a přitáhnutím spodního šroubu upevněte ke stolové desce.

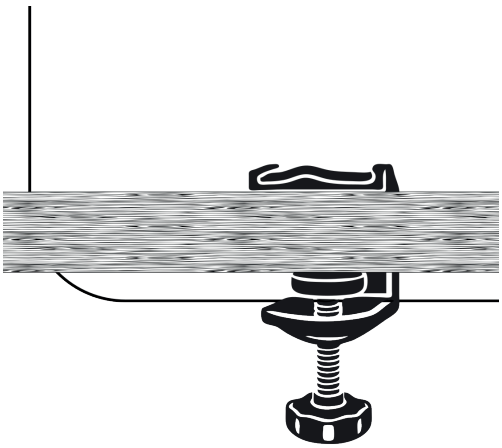

REKLAMACE

V případě, že se vyskytne jakýkoliv problém s vaším zbožím, neodkladně prosím volejte naši linku +420 770 162 609 nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese: shop@zlkl.cz, případně využijte reklamační formulář:

https://www.zlklshop.cz/reklamace.

V případě jakéhokoliv dotazu jsme Vám k dispozici od 7.00 do 14.30 hod. každý pracovní den.

KONTAKT

ZLKL, s. r. o.
IČO: 47973943
DIČ: CZ47973943
Moravičanská 581/29
789 83 Loštice
Česká republika
E-mail: shop@zlkl.cz
Pracovní dny: 7.00–14.30
www.zlklshop.cz/kontakty