



DÍLENSKÁ PODNOŽ

NÁVOD K POUŽITÍ

STABILNÍ ZÁKLAD PRO KAŽDOU PRÁCI



DĚKUJEME ZA NÁKUP DÍLENSKÉ PODNOŽE.
PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!



OBSAH

OBEČNÉ INFORMACE	3
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	3
OBSAH BALENÍ	3
POKYNY K MONTÁŽI	4
REKLAMACE	6
KONTAKT	6

OBECNÉ INFORMACE

MATERIÁL: ocel

HMOTNOST: 32 kg

NOSNOST: 500 kg

VÝŠKOVÝ ROZSAH: 810–960 mm (nastavitelné po 50 mm)


DÉLKA: 1171–2100 mm

HLOUBKA: 685 mm

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte celý montážní návod a postupujte podle uvedených pokynů.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti kompletní a nepoškozené. Poškozené nebo deformované díly nepoužívejte a v případě zjištění závady výrobek nemontujte.
- Výrobek je určen výhradně pro použití v souladu s jeho technickým určením. Jakékoli jiné použití je považováno za použití v rozporu s určením výrobku.
- Montáž provádějte pouze na pevném, rovném a dostatečně nosném podkladu odpovídajícímu hmotnosti výrobku včetně plánovaného zatížení.
- Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou montáží, nevhodným použitím, nedodržením tohoto návodu nebo použitím neoriginálních součástí.
- Výrobek není určen dětem ani osobám bez odpovídajících zkušeností a znalostí.

OBSAH BALENÍ

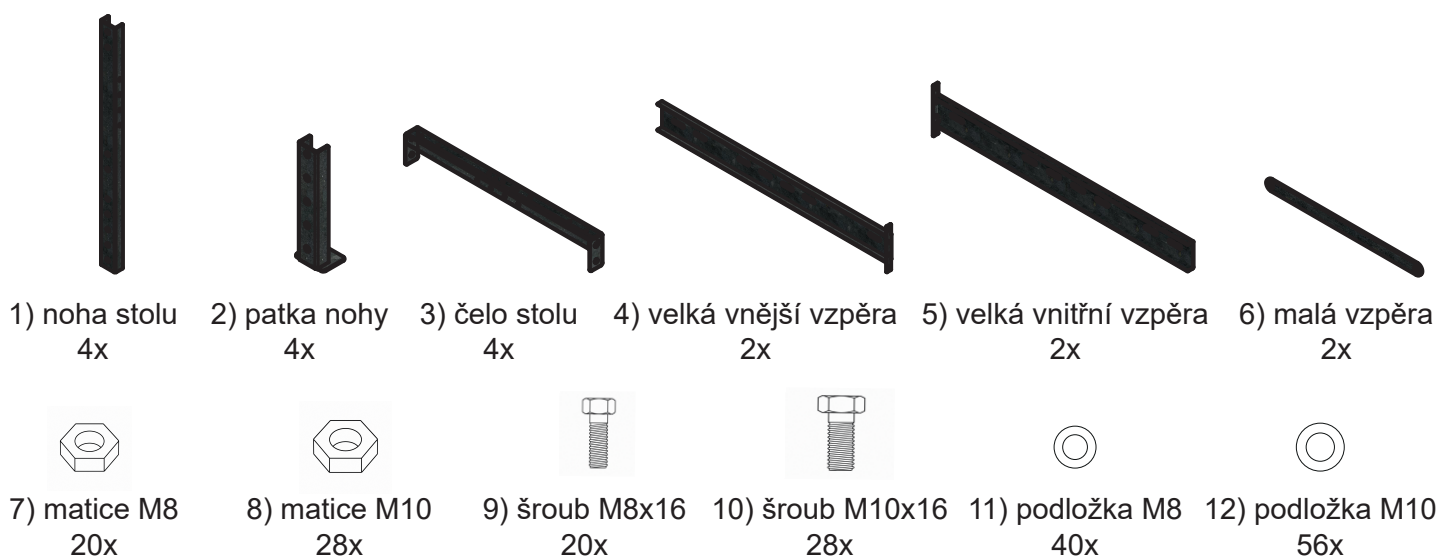


DĚKUJEME ZA NÁKUP DÍLENSKÉ PODNOŽE.

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

POKYNY K MONTÁŽI


KROK 1

- Připravte si 4 nohy stolu (1) a 4 patky nohou (2).
- Pomocí šroubů M10x16 mm (10), matic M10 (8) a podložek (12) přimontujte k sobě.
- Šrouby zatím nedotahujte na konečnou sílu.

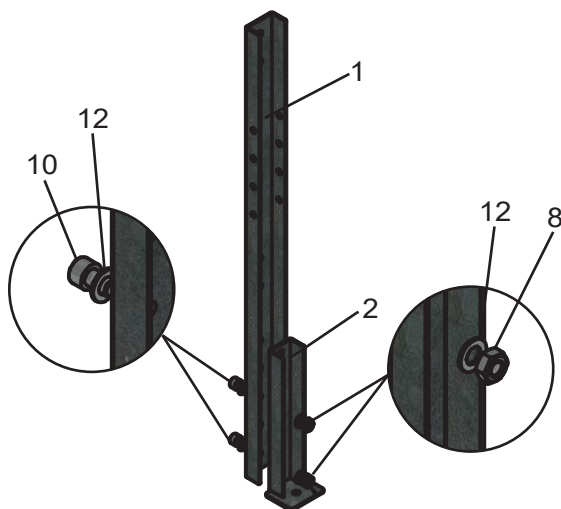


KROK 2

- Mezi 2 sestavené nohy stolu umístěte čela stolu (3).
- Čelo připevněte pomocí šroubů M10x16 mm (10), matic M10 (8) a podložek (12).

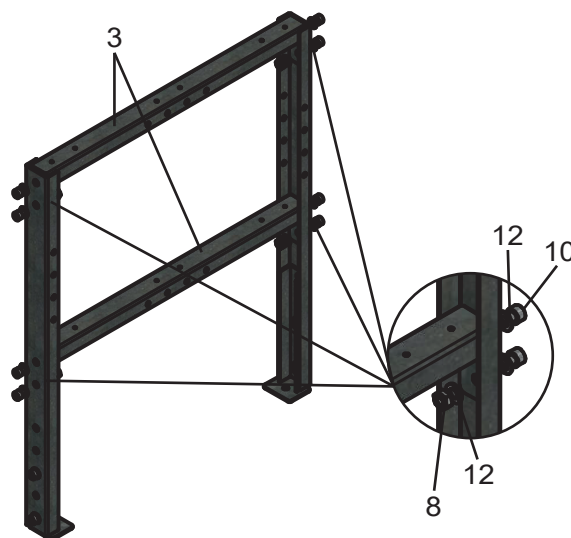


KROK 3

- Nachystejte si 2 velké vnější vzpěry (4) a 2 velké vnitřní vzpěry (5).
- Ty spojte pomocí šroubů M10x16 mm (10), matic M10 (8) a podložek (12).

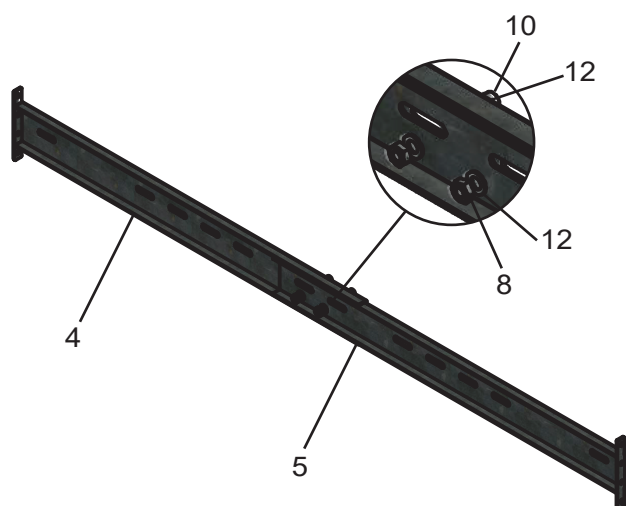


KROK 4

- Sestavené vzpěry připevněte k nohám stolu spojeným s čely.
- Použijte šrouby M8x16 mm (9), matice M8 (7) a podložky (11).

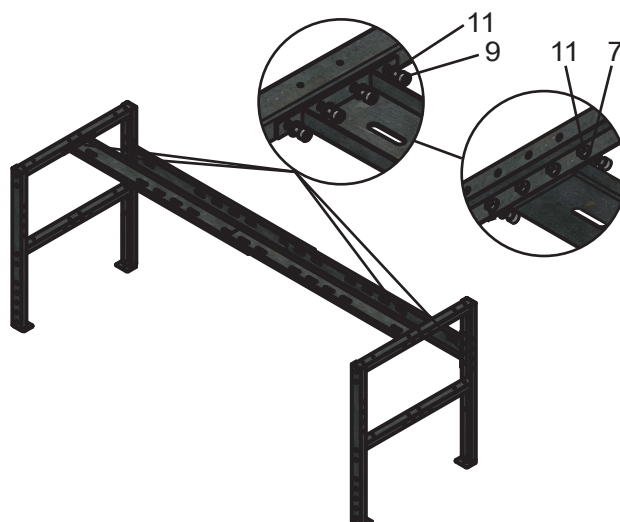

KROK 5

- Následně přimontujte 2 malé vzpěry (6) pomocí šroubů M8x16 mm (9), matic M8 (7) a podložek (11).
- Po sestavení konstrukce zkontrolujte stabilitu rámu a všechny spoje pevně dotáhněte.

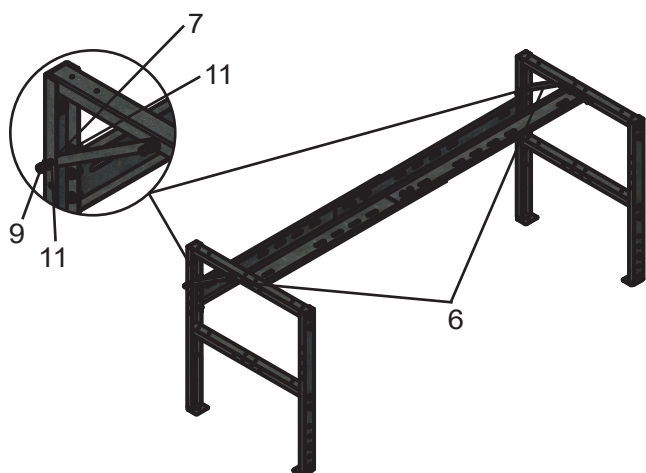

KROK 6

- Na takto sestavenou dílenskou podnož připevněte stolovou desku.
- Pro připevnění slouží 6 otvorů pro vruty na čele stolu o průměru 5 mm.
- Upozorňujeme, že vruty k přidělení desky nejsou součástí balení.





REKLAMACE

V případě, že se vyskytne jakýkoliv problém s vaším zbožím, neodkladně prosím volejte naši linku +420 770 162 609 nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese: shop@zkl.cz, případně využijte reklamační formulář:

<https://www.zklshop.cz/reklamace>.

V případě jakéhokoliv dotazu jsme Vám k dispozici od 7.00 do 14.30 hod. každý pracovní den.

KONTAKT

ZLKL, s. r. o.

IČO: 47973943

DIČ: CZ47973943

Moravičanská 581/29

789 83 Loštice

Česká republika

E-mail: shop@zkl.cz

Pracovní dny: 7.00–14.30

www.zklshop.cz/kontakty