



Kryt klimatizace a jednotky tepelného čerpadla na zem




Instrukce k montáži

Děkujeme za pozornost


DĚKUJEME ZA NÁKUP KRYTU VZT
PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

INDTRUKCE K MONTÁŽI

1. Opatrně položte přední/zadní díl krytu na kartonový obal, či jiný měkký povrch.
2. Ze stran k přednímu/zadnímu dílu přišroubujte boční kryty tak, aby kotvící prvky směřovaly dovnitř.

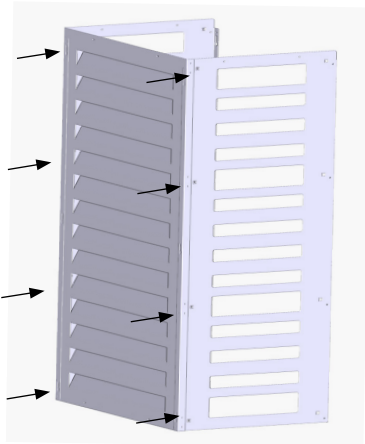

3. Konstrukci následně pomocí kotvících prvků připevněte k zemi.

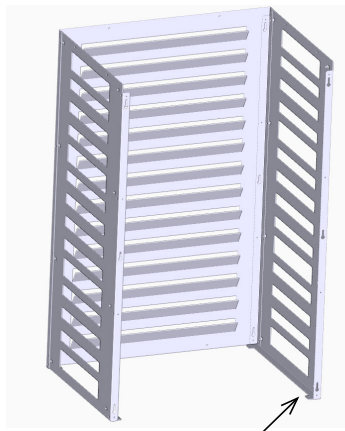

4. K připevněné konstrukci přišroubujte druhý přední/zadní díl.



5. Nakonec našroubujte horní kryt.





KONTAKT

ZLKL, s. r. o.

IČO: 47973943

DIČ: CZ47973943

Moravičanská 581/29

78983 Loštice

Česká republika

E-mail: shop@zkl.cz

pracovní dny 7.00 - 14.30

www.zklshop.cz/kontakty